MXシリーズ

いろいろな機能を使おうパソコンを使いこなそう

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

2章 ネットワークの世界へ

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

4章 バッテリ駆動で使う

5章 システム環境の変更

6章 パソコンの動作がおかしいときは

7章 お問い合わせされるときは



• dynabook

この本の読みかた

本書は、次の7つの章と付録で構成されています。

奇数ページの右端と偶数ページの左端には、各章のマークをつけてあります。 マークは章ごとに一段ずつ下げてあるので、目的の章を検索するときにご利用 ください。

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

パソコンの各部の名前から始まり、パソコン本体に用意されているボタンやスロット、さまざまな機能について説明しています。

2章 ネットワークの世界へ

パソコンを外の世界と結ぶネットワーク。世界中と結ぶインターネットから、家族と結ぶLANまで、各ネットワークについて説明しています。

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコン本体に用意されているコネクタにいろいろな機器をつないで、機能を広げることができます。本パソコンにはどんなコネクタが用意されていて、どんな機器が接続できるのかを説明しています。

4章 バッテリ駆動で使う

屋外やテラスなど、電源コンセントがない場所で使用するために、本パソコンにはバッテリ駆動の機能が用意されています。バッテリ駆動で使用するための充電方法や、バッテリの交換手順を説明しています。

5章 システム環境の変更

パソコンのシステム構成を変更するBIOSセットアップの操作を説明しています。

6章 パソコンの動作がおかしいときは

なんだか動きがおかしい、故障?と思うようなとき、また使用上困ってしまってどうしようもないときなどのトラブル解消方法を紹介しています。

7章 お問い合わせされるときは

本製品に用意されているアプリケーションなどのお問い合わせ先を掲載しています。

付録

本製品を使用するにあたってのお願いと、無線LANの概要や、技術基準についての規格文書を掲載しています。

1章

2

3章

4 章

5章

り 章

章

付録

もくじ

	この本の読みかた	2
1章	パソコンの基本操作を覚えよう	13
	1 各部の名称 - 外観図ー 1 前面図 2 背面図 3 裏面図	14 16
	 2 ポインタを動かす/文字キーを使う タッチパッドとキーボードー	19
	3 ハードディスクドライブ	
	4 CDやDVDを使う ードライブー 1 使えるメディアを確認しよう 2 CD/DVDを使うとき (セット) 3 CD/DVDを使い終わったとき (取り出し)	27 28
	5 画面を見やすく調整する ーディスプレイー	
	6 いろいろなメディアカードを使う ーブリッジメディアスロットー1 メディアカードを使う前に	33
2章	ネットワークの世界へ	37
	1 家庭内ネットワークで広がる世界. 1 LAN接続はこんなに便利. 2 ワイヤレス (無線) LANを使う.	38

3章	周辺機器を使って機能を広げよう	41
	1 周辺機器を使う前に	42
	2 パソコンの動作をスムーズにする -メモリの増設	43
	3 USB対応機器を使う	49
	4 パソコンの画面を外部ディスプレイに映す -外部ディスプレイの接続ー 1 パソコンに接続する 2 表示を切り替える 3 パソコンから取りはずす	51
4章	バッテリ駆動で使う	57
	 バッテリについて バッテリ充電量を確認する	59
5章	システム環境の変更	65
	1 システム環境の変更とは	66
	2 BIOS セットアップを使う 1 起動と終了/BIOSセットアップの操作	
	3 指紋認証を使う 1 指紋認証とは 2 Windowsログオンパスワードを設定する 3 指紋を登録する 4 指紋認証を行う	

6章	パソコンの動作がおかしいときは	83
	1 トラブルを解消するまでの流れ	84
	1 トラブルの原因をつき止めよう	84
	2 トラブル対処法	
	3 トラブル事例を見てみる	88
	2 Q&A集	92
	1 電源を入れるとき/切るとき	94
	2 画面/表示	
	3 キーボード	
	4 タッチパッド/マウス	
	5 指紋認証	
	6 メッセージ	
7章	お問い合わせされるときは	109
	1 お問い合わせ先	
	-OS/アプリケーション/プロバイダー	110
	1 OSのお問い合わせ先	
	2 アプリケーションのお問い合わせ先	
	3 プロバイダのお問い合わせ先	116

付録	119
1 ご使用にあたってのお願い	120
2 メディアについて	128
1 使えるCDを確認しよう	129
3 技術基準適合について	133
4 無線LAN について	136
5 外形寸法図	137
さくいん	1 28

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
₹ ×E	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 他のマニュアルへの参照の場合…『 』 おたすけナビ、できるdynabook への参照の場合…《 》 おたすけナビにはさまざまな情報が記載されています。

- * 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムはWindows Vistaです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows Vista

Windows Vista™ Home Premium または Windows Vista™ Home Basic を示します。

おたすけナビ

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアルを示します。デスクトップ上の [おたすけナビ] アイコンをダブルクリックして起動します。

ドライブ

DVDスーパーマルチドライブを示します。

参照 詳細について「1章 4 CDやDVDを使う」

Office搭載モデル

Microsoft® Office Personal 2007 がプレインストールされているモデルを示します。

OneNote搭載モデル

Microsoft® Office OneNote® 2007 がプレインストールされているモデルを示します。

PowerPoint搭載モデル

Microsoft® Office PowerPoint® 2007 がプレインストールされているモデルを示します。

MXシリーズ

dynabook SS MXシリーズで、モデル名が「MX」で始まるモデルを示します。

Core 2 モデル

インテル® Core™2 Duo プロセッサーが内蔵されているモデルを示します。

Celeronモデル

インテル® Celeron® M プロセッサーが内蔵されているモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名については、パソコン本体のプロダクトバッジを確認 してください。

参照 プロダクトバッジ [1章 1 - 1 前面図]

3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- ◆ 本書をはじめとする取扱説明書では、コントロールパネルの操作方法について「コントロール パネルホーム」に設定していることを前提に記載しています。「クラシック表示」になって いる場合は、「コントロールパネルホーム」に切り替えてから操作説明を確認してください。

参照 コントロールパネルホームとクラシック表示

《おたすけナビ(検索):コントロールパネルの使いかた》

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vista、Excel、OneNote、
 Outlook、PowerPoint は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
 登録商標または商標です。
- Intel、インテル、インテル Core、Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- BeatJam、CyberSupport、ラベルマイティは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- BeatJam、CyberSupport、ラベルマイティ5 [セレクト版]、おたすけナビは、株式会社 ジャストシステムの著作物であり、BeatJam、CyberSupport、ラベルマイティ5 [セレ クト版]、おたすけナビにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび 各権利者に帰属します。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック Duo、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duoは、ソニー株式会社の商標です。
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- i.LINK、i.LINKロゴは商標です。
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- 「駅前探険倶楽部」、「駅探」は登録商標です。
- The 翻訳、The 翻訳インターネットは東芝ソリューション株式会社の商標です。
- Adobe、Adobe Reader はAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- InterVideo、WinDVDはInterVideo Incorporatedの登録商標または商標です。
- UleadおよびUleadロゴ、DVD MovieWriterはUlead Systems, Inc. またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。
- Corel Photo Album、Corel Paint Shop Pro Photo、Corelの商品名およびロゴは、 Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。
- McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。

- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- gooスティックは、NTTレゾナント株式会社の商標です。
- ●「アイフィルター」は、デジタルアーツ株式会社の商標です。
- ●「できる」は、株式会社インプレスの登録商標です。
- OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ODNはソフトバンクテレコム株式会社の商標です。
- So-net、ソネット、およびSo-netのロゴはソネットエンタテインメント株式会社の商標、 または登録商標です。
- 「Yahoo!」は、Yahoo! Inc. の登録商標です。 ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。
- 「Yahoo! BB ADSL」は、BBテクノロジー株式会社、ヤフー株式会社が提供するサービスです。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

5 インテル Centrino Duo モバイル・テクノロジーについて

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino Duo モバイル・テクノロ ジー搭載と呼びます。

- インテル Core 2 Duo プロセッサー
- モバイル インテル 945 Expressチップセット・ファミリー
- インテル PRO/Wireless 3945ABGネットワーク・コネクション・ファミリー

6 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されている デザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

* インテル Core 2 Duoプロセッサーを搭載したモデルのみ

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポート 0120-97-1048 にお問い合わせください。

7 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および 著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内 で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品 を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン((る) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]をクリックする

9 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けておくことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

参照 スリープ/電源を切る『準備しよう 1章 4 使い終わりと使いはじめ』

10 お願い

- ◆ 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows Vista Home Basic搭載のモデルでは、Windows Vista Home Premiumに搭載の一部の機能(Windows Aeroインタフェース、フリップ3Dなど)の機能はご利用になれません。
- Windows標準のシステムツールまたは『準備しよう』に記載している手順以外の方法で、 パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれが あります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。 HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなく なり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LAN の暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書」と「お客様登録カード」を中央の切り 取り線で切り離せます。「東芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。付属の『お客様登録カード』または弊社ホームページで登録できます。

参照 詳細について『準備しよう6章 1 お客様登録の手続き』

【【】 [ユーザー アカウント制御] 画面について │

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、内容を確認し、[続行] または [許可] ボタンをクリックしてください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

1 章



パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

1	各部の名称 - 外観図
2	ポインタを動かす/文字キーを使う
	ータッチパッドとキーボードー19
3	ハードディスクドライブ23
4	CDやDVDを使う - ドライブ 27
5	画面を見やすく調整する ーディスプレイー32
6	いろいろなメディアカードを使う
	ーブリッジメディアスロットー



音部の名称

- 外観図 -

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。


それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。

お願い

外観図について:

本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)、およびキーボード 上のマーク(アイコン)は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルに よっては、機能のないものがあります。


前面図

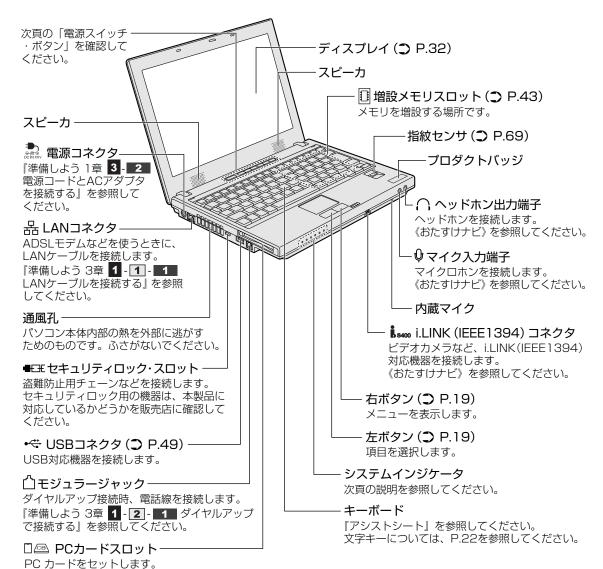

《おたすけナビ》を参照してください。

■ システムインジケータ


システムインジケータは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのか を知ることができます。



∍ ₁	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 『準備しよう 1章 4 - 3 - 電源に関する表示』
ψ	Power LED	電源の状態 参照 『準備しよう 1章 4 - 3 - 電源に関する表示』
	Battery LED	バッテリの状態 参照 P.59
9	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている 参照 P.23
	ブリッジメディアLED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている 参照 P.34
((ๆ))	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 参照 P.40

■ 電源スイッチ・ボタン

パソコンでDVD-Videoを見たり音楽を聴いたりするとき、ボタンを使用すると簡単に操作す ることができます。

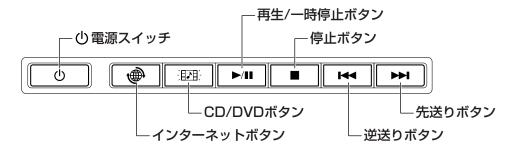


詳しくは、《おたすけナビ(検索):ボタン操作一覧》を参照してください。


ボタンの操作方法

操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行しま す。ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。詳しくは、 《おたすけナビ(検索):ボタンに割り当てるアプリケーションを変更する》を参照してくださ い。

2 背面図

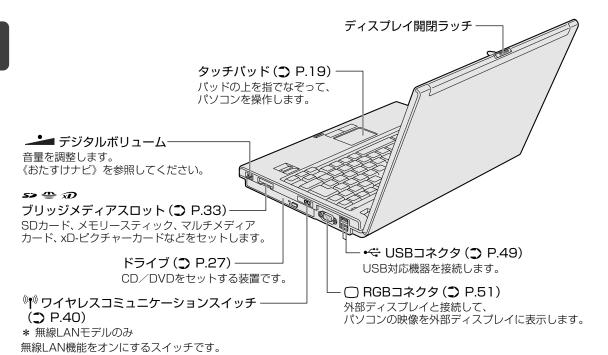

3 裏面図

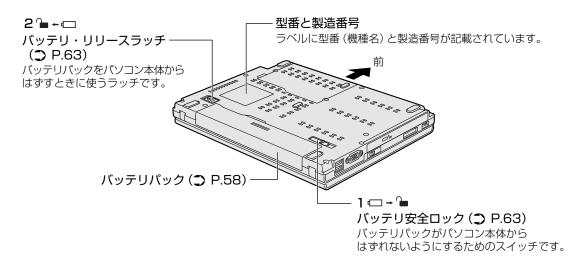

通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 ふさがないでください。

⚠警告

- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用すること
 - 本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず『準備しよう』に記載してある順番を守って接続すること

順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。

また、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

注意

● お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くこと

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

お願い

機器への強い衝撃や外圧について

● あらかじめ「付録 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

□ 電源コードの仕様

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。

使用できる電圧(AC)は、100Vです。

必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

* 取得規格は、電気用品安全法です。

その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入してください。

■ ACアダプタの仕様

パソコン本体裏面の、型番が記載してあるラベルにDC電源の仕様が記載されています。ラベ ルの「定格電圧」「定格電流」と同じ数値が記載されている、付属のACアダプタをご使用くだ さい。

Core 2モデルの場合

入力	AC100-240V、1.5A、50-60Hz
出力	DC15V、5A
最大消費電力	約75W(電源スイッチオン時)
最小消費電力	約1.2W(スリープ時)/約0.4W(電源スイッチオフ時)

Celeronモデルの場合

入力	AC100-240V、1.5A、50-60Hz
出力	DC15V、4A
最大消費電力	約60W(電源スイッチオン時)
最小消費電力	約1.2W(スリープ時)/約0.4W(電源スイッチオフ時)

2

ポインタを動かす/文字キーを使う ータッチパッドとキーボードー

1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに なが表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながらパソコンを操作していきます。


パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。 ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。

お願い

タッチパッドの操作にあたって


● あらかじめ「付録 1 - 1 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。

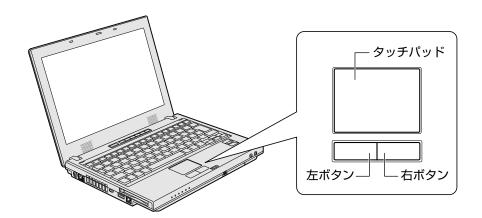

【 矢印(ポインタ)を動かす

操作を始める位置を示す矢印 (ポインタ)。タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動きます。 指を上下左右に動かしてみましょう。


指がタッチパッドの端まできてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはな してから、タッチパッドの中央に置き直して操作します。

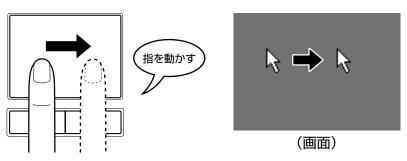

2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインタを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、 左ボタンを1回押します(クリック)。

アイコンなどを選択すると、色が変わります。

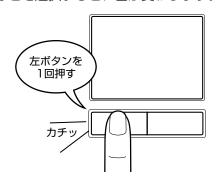

<クリックする前>



<クリックした後>



ピクチャ ファイル フォルダ

役立つ操作集

ダブルクリックする


ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動できます。

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押します。



右クリックする

右クリックすると、メニューが表示され、そこから行いたいことをクリックして選択できます。ポインタを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押します。

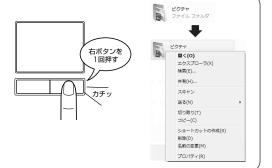

ドラッグアンドドロップする

ドラッグアンドドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、複数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使ってポインタを動かします②(ドラッグ)。ポインタが目的の位置に移動したら、左ボタンから指をはなします③(ドロップ)。




スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。

スクロールすると画面に表示しきれない部分を見ることができます。

タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。 タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。




3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


□ クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。

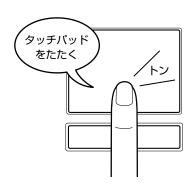

□ ドラッグアンドドロップ


タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。

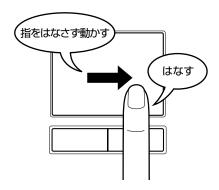

タッチパッドの設定変更については、「おたすけナビ」を確認してください。

キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使い ます。文字キーに印刷されている2~6種類の 文字や記号は、キーボードの文字入力の状態に よって変わります。

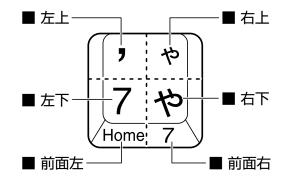

左上	Shift キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
左下	他のキーは使わず、そのまま押すと、数字やアルファベットの小文字が入力できます。 大文字ロック状態にすると、大文字も入力できます。
右上	かな入力ができる状態で Shift キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音 (小さい「ゃ、ゅ、ょ」) が入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
前面左	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
前面右	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

キーボードを使った文字や記号の入力操作の詳細については、『アシストシート』、《できる dynabook レッスン12(第2章)キーボードで文字を入力するには》、《おたすけナビ(検索): [Fn] キーを使った特殊機能キー》を参照してください。

3 ハードディスクドライブ

本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。 内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 PC カードタイプ(TYPE II)や、USB 接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を 増やすことができます。


゚゚お願い゚

操作にあたって

あらかじめ「付録 1 - 2 - 操作にあたって」を確認してください。

■ ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk OLEDが点灯します。



PCカードタイプやUSB接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk ♥ LEDは点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

1

東芝HDDプロテクションについて

「東芝HDDプロテクション」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより振動・衝撃およびその前兆を検出し、HDD(ハードディスクドライブ)を損傷する危険性を軽減する機能です。

パソコンの使用状況に合わせ、検出レベルを設定できます。

パソコン本体の揺れを検知すると、次のメッセージが表示されます。



メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 HDDのヘッドを退避しているとき、通知領域の[東芝HDDプロテクション]アイコン(🖹) が(😭)に変わります。

お願い

東芝HDDプロテクションの使用にあたって =

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- その他の注意事項については、あらかじめ「付録 **1 2** 東芝HDDプロテクションの使用にあたって」を確認してください。


₹ ×€

- 購入時の状態では、東芝HDDプロテクションがONに設定されています。
- パソコン起動時、スリープ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を切ったときには、東芝HDDプロテクションは動作しません。パソコンに衝撃が加わらないようにご注意ください。

設定方法

東芝HDDプロテクションでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することができます。

「東芝HDDプロテクション」画面が表示されます。

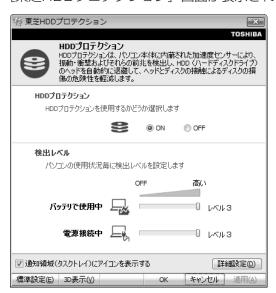

メモ 3D表示

- [東芝HDDプロテクション] 画面で [3D表示] ボタンをクリックすると、[3D表示] 画面が表示され、パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く3Dオブジェクトを画面上に表示します。振動を検出し、HDDのヘッドを退避させている間は、画面に表示されているディスクの回転が停止し、ヘッド退避が解除されると、回転が再開します。 [3D表示] 画面を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
- [3D表示] 画面の3Dオブジェクトは、パソコン本体に内蔵されたハードディスクを仮想的に表現したものであり、ハードディスクのディスクの枚数や、ディスクの回転、ヘッドの動作、各部品のサイズや形状、向きなどは実際のものとは異なります。
- [3D表示] 画面を表示した状態で他の作業を行ったときに、CPUやメモリの使用率が高くなる場合があるため、パソコンの動作が遅くなることがあります。

2 各項目を設定する

設定項目は、次のとおりです。

東芝HDDプロテクションを「ON」に設定すると、電源(ACアダプタ)接続時と バッテリ使用時でそれぞれ検出レベルを設定することができます。

例えば、机上でパソコンを使う場合(電源接続中)にはレベルを上げておき、手で持って使うとき(バッテリで使用中)にはレベルを下げる、といった使いかたができます。

HDDプロテクション	東芝HDDプロテクションの「ON」または「OFF」を 設定できます。
バッテリで使用中	「OFF」、「レベル1」、「レベル2」、「レベル3」のいずれかを選択できます。 「レベル3」が最も検出レベルが高いため、東芝HDDプ
電源接続中	ロテクションを有効に使用するには、「レベル3」をおすめします。 なお使用に応じてレベルを低く設定できます。*¹

* 1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁にHDDプロテクション が動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度を優先する場合は、 設定を下げてご使用することもできます。

購入時の設定に戻したい場合は、「標準設定」ボタンをクリックしてください。 さらに詳細な設定が必要な場合は手順 3 へ、このまま設定を終了する場合は、手順 6 へ進んでください。

[詳細設定] ボタンをクリックする

[詳細設定] 画面が表示されます。

必要な項目をチェックし、[OK] ボタンをクリックする 設定項目は、次のとおりです。

ACアダプタを抜いたとき	検出レベル増幅機能を設定できます。パソコンが持ち 運ばれる可能性が高いと想定し、約10秒間検出レベル を最大にします。	
パネルを閉めたとき		
HDDプロテクション動作時 メッセージを表示する	東芝HDDプロテクションが動作したときに、メッセー ジを表示するように設定できます。	

- [OK] ボタンをクリックする
- [東芝HDDプロテクション] 画面で [OK] ボタンをクリックする

₹

● 東芝HDDプロテクションの各設定は、通知領域の[東芝HDDプロテクション]アイコン(🛢)をク リックし、表示されたメニューから項目を選択して行うこともできます。

4 CDやDVDを使う

本製品には、DVDスーパーマルチドライブが1台内蔵されています。 ドライブには次のマークが入っています。







*マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R*1、DVD+RW、DVD+R*2、CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

- * 1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。
- *2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) を含みます。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD/DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

_お願い _

ドライブの電源について

● あらかじめ「付録 1 - 3 - ドライブの電源について」を確認してください。

1 使えるメディアを確認しよう

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	10
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R	*3	10
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R	*3	10
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能*2

- *1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- *2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。
- *3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。DVD-R DLのみ追記されたデータは読み出しできません。

メモ 書き込みできるアプリケーション

- 書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。
 - TOSHIBA Disc Creator

参照 『映像と音楽を楽しもう 4 オリジナル音楽CDを作る』、 《おたすけナビ(検索):CD/DVDを作りたい》

ユーリード ディーブイディー ムーピー ライタ フォー トウシバ
・ Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA

参照 『映像と音楽を楽しもう 2 映像を編集してDVDに残す』、「DVD MovieWriter」のヘルプ

● メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境に よって、実行速度は異なります。

CD/DVDを使うとき(セット)

CD/DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

CD/DVDの操作にあたって •

● あらかじめ、「付録 **1** - **3** CDやDVDについて」、「付録 **2** - **1** 使えるCDを確認しよう」、 「付録 **2** - **2** 使えるDVDを確認しよう」を確認してください。


₹-₹ **× €** セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合 があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生 してください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。

▋ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクLEDが点灯します。


- 1 パソコン本体の電源を入れる
 - Windowsが起動します。
- 2 イジェクトボタンを押す

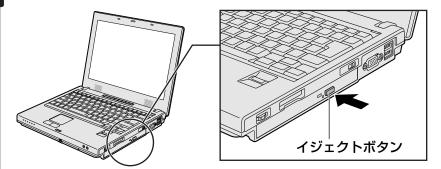

イジェクトボタンを押したら、ボタンから手をはなしてください。ディスクトレイが 少し出てきます(数秒かかることがあります)。


※ 搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。

3 ディスクトレイを引き出す

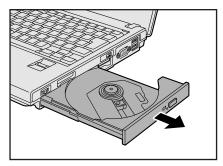


CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

4 文字が書いてある面を上にして、CD/DVDの穴の部分をディスクトレイの中央凸部に合わせ、上から押さえてセットする

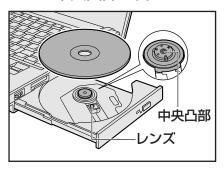

「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

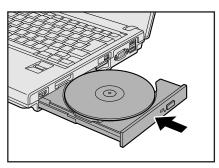

CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)


パソコン本体の電源が入っているか確認する

電源が入っていない場合は電源を入れてください。 パソコン本体の電源は入っているが、ドライブには電源が入っていない場合は、 「TOSHIBA Flash Cards」で電源を入れてください。

参照 TOSHIBA Flash Cards


《おたすけナビ(検索):ドライブの電源を切ってバッテリを節約する》

- イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し出てきます。
- ディスクトレイを引き出す CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。
- CD/DVDの両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す

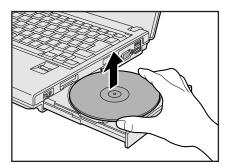

CD/DVDを取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出 せるようになります。

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

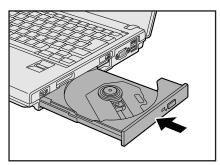


■ ディスクトレイが出てこない場合

電源を切っているときは、イジェクトボタンを押しても ディスクトレイは出てきません。電源が入らない場合は、 イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを 伸ばしたものなど)で押してください。

次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押した後すぐにディスクトレイは出てきません。ディスクトレイLEDの点滅が終了したことを確認してから、イジェクトボタンを押してください。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- ドライブの電源を切っているとき
- スリープ状態のとき

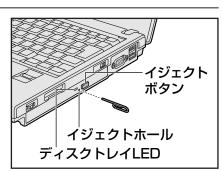

※ 搭載されているドライブによってイジェクトボタン、イジェクトホール、ディスクトレイLEDの位置は異なります。

5

画面を見やすく調整する - ディスプレイ -

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ(1280×800ドット)を内蔵しています。 ドットは画素数を表します。

外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

1

画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができます。

□輝度の調整方法

 $\boxed{\mathit{Fn}} + \boxed{\mathit{F6}}$: $\boxed{\mathit{Fn}}$ キーを押したまま、 $\boxed{\mathit{F6}}$ キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

階ずつ下がります。

表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。

 $\boxed{\mathit{Fn}} + \boxed{\mathit{F7}}$: $\boxed{\mathit{Fn}}$ キーを押したまま、 $\boxed{\mathit{F7}}$ キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

階ずつ上がります。

表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。

いろいろなメディアカードを使う ー ブリッジメディアスロット ー

本製品では次のメディアをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出しや書き 込みができます。

- SDメモリカード
- メモリースティック
- マルチメディアカード
- メモリースティックPRO xD-ピクチャーカード
- SDIOカード

メディアカードを使う前に



メディアカードの使用にあたって・

● あらかじめ「付録 2-3 メディアカードを使う前に」を確認してください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売さ れています。

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、 メディアカードを使えるようにすることです。

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤなど)で行ってください。


SDメモリカードでは、再フォーマットをする場合に「東芝SDメモリカードフォーマット」も 使用できます。

「東芝SDメモリカードフォーマット」については、《おたすけナビ(検索):SDメモリカード をフォーマットする》をご覧ください。

メディアのセットと取り出し

|ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアとデー 夕をやり取りしているときは、ブリッジメディア ☐ LEDが点灯します。



お願い


操作にあたって

● あらかじめ、「付録 2 - 3 - 1 メディアカードの操作にあたって」を確認してください。

セットする

メディアの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアスロットに 挿入する

奥まで挿入します。

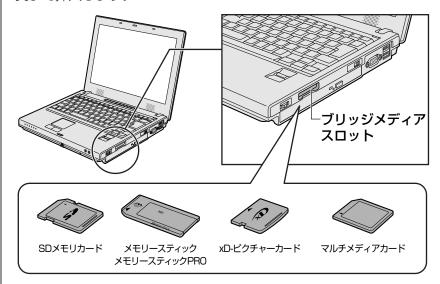

2 取り出す

1 メディアの使用を停止する

①通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン() をクリックする



②表示されたメニューから [XXXX (取りはずすメディア) - ドライブを安全に取り 外します] をクリックする

XXXX 部分は、メディアの種類によって異なります。

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

SDメモリカード: SD Memory CardまたはSecure Degital Storage Drive

メモリースティック: MemoryStickO Device

メモリースティックPRO: MemoryStickProO DeviceまたはDisk drive

xD-ピクチャーカード: XDO Device

マルチメディアカード: MMC Memory Card

③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする

メディアに保存しているファイルなどを開いていると、取りはずしができません。 ファイルを閉じてから、操作をやり直してください。

2 メディアを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

3 セットしたメディアの内容を見る

著作権保護*'を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることができます。

*1 SDメモリカード、メモリースティックの場合

1 [スタート] ボタン(🍪) → [コンピュータ] をクリックする
[コンピュータ] 画面が表示されます。

2 メディアのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

SDメモリカード : セキュリティで保護された記録域デバイス

メモリースティック : Memory Stick

メモリースティックPRO: リムーバブルディスクまたはMemoryStick PRO xD-ピクチャーカード: リムーバブルディスクまたはXD Picture カードマルチメディアカード: リムーバブルディスクまたはMMC 記録域デバイス

セットしたメディアの内容が表示されます。

2章



ネットワークの世界へ

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明しています。 ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、他のパソコンと 通信する方法について紹介します。

1 家庭内ネットワークで広がる世界.....38




家庭内ネットワークで広がる世界

家族がそれぞれ別のパソコンで1つのプリンタやADSLモデムでインターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

1 LAN接続はこんなに便利

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っていて、家庭内に複数のパソコンがあったり、ひとりで複数のパソコンを持っている場合には、LAN(Local Area Network)を使うと便利です。 LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。

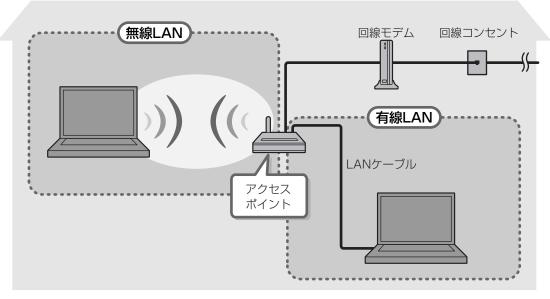

(接続例)

■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、『準備しよう 3章 1-1 ブロードバンドで接続する』を参照してください。

■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。

無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

2 ワイヤレス(無線)LANを使う

1 無線LANモジュールの確認

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。

使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確認できます。

参照(おたすけナビ(検索):ネットワーク設定に便利な操作》

- 1 通知領域の [ConfigFree] アイコン (🞐) をクリックする
- 2 表示されたメニューから [デバイス] → [ネットワーク接続] をクリックする
- 3 [デバイス名] でアダプタ名を確認する

アダプタ名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。

- [Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection] の場合 IEEE802.11a、IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに対応したモジュールです。 このモジュールを、「Intelモジュール」または「Intel IEEE802.11abgモジュール」と呼びます。
- 「Atheros AR5006EX Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11a (J52/W52/W53)、IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに対応したモジュールです。このモジュールを、「Atheros a/b/gモジュール」または「Atheros IEEE802.11abgモジュール」と呼びます。
- 「Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに対応したモジュールです。 このモジュールを、「Atheros b/gモジュール」または「Atheros IEEE802.11bgモジュール」と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 4- 1 無線LANの概要」と『dynabook SS MXシリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

お願い

無線LANのご使用にあたって

● あらかじめ、「付録1 - 4 無線LANについて」を確認してください。セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説明しています。

|無線LANを使ってみよう


҈ 警告

● パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ側 にし、必ずパソコン本体の電源を切ること


ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波に より、計器に影響を与える場合があります。

また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。

本体左側面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側に スライドする

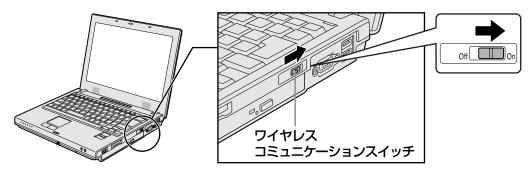

ワイヤレスコミュニケーション (*) LEDが点灯します。



以降の無線の設定方法には、次の2種類があります。

- 「ConfigFree」を使う
- Windows標準機能を使う

「ConfigFree」を使って設定する場合は、『無線LANらくらく設定シート』を参照し、 「おたすけナビ」の「無線LANらくらく設定」を使うと接続設定手順が確認できて便 利です。

また、Windows標準機能を使って設定する場合は、《できるdynabook レッスン25 (第3章)無線LANでインターネットに接続するには》を参照してください。

メモ ConfigFree

● 本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LAN ケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。

参照 ➤ ConfigFreeの設定方法《おたすけナビ(検索):ネットワーク設定に便利な操作》

3章

П

周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。

そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	42
2	パソコンの動作をスムーズにする	
	-メモリの増設-	43
3	USB対応機器を使う	49
4	パソコンの画面を外部ディスプレイに映す	
	- 外部ディスプレイの接続	51



周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を広げることができます。 周辺機器には、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものと、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものがあります。

■内蔵方式のもの

メモリ

バッテリ

上記以外は、規格にあった周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インタフェースなどの規格が異なることがあります。インタフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。購入される際には、その周辺機器で何をしたいのか、目的をはっきりさせて、その目的にあった周辺機器をお選びください。そして、本製品に対応しているかどうかを、その周辺機器のメーカに確認したうえで、ご購入ください。

参照 コネクタの仕様について《おたすけナビ(検索):インタフェース仕様》



周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 5 周辺機器について」を確認してください。

本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

メモリ

参照 メモリの増設「本章 2 パソコンの動作をスムーズにする」

• USB対応機器

参照 USB対応機器「本章 3 USB対応機器を使う」

● i.LINK (IEEE1394) 対応機器

参照 i.LINK (IEEE1394) 対応機器

《おたすけナビ(検索):i.LINK(IEEE1394)対応機器を使う》

● 外部ディスプレイ

参照 外部ディスプレイの接続「本章 4 パソコンの画面を外部ディスプレイに映す」

• マイクロホン

参照 マイクロホンの接続《おたすけナビ(検索):マイクロホンを使う》

• ヘッドホン

参照 ヘッドホンの接続《おたすけナビ(検索):ヘッドホンを使う》

PCカード

参照 PCカード《おたすけナビ(検索):PCカードを使う》

パソコンの動作をスムーズにする - メモリの増設 -

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。 メモリが取り付けられていないスロットに別売りの増設メモリを取り付けたり、取り付けられ ているメモリを別売りの増設メモリと付け換えることができます。

増設メモリは、容量によって次の3タイプがあります。

1GB : PAMF1003 512MB : PAME5123 256MB : PAME2563

取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。 Windows Vistaの動作環境は、512MB以上のメモリ容量が推奨されています。

҈ 警告

本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと 内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

♠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないこと 火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく ださい。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、 バッテリパックを取りはずしてから作業を行うこと 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないこと 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たって から行ってください。

お願い メモリの増設の操作にあたって・

あらかじめ、「付録 1 - 5 -メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動 しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。仕様に合わない増設メモリを取り付け るとパソコン本体が起動せず、次ページの表のような警告音(ビープ音)が鳴ります。

警告音	エラーの原因
ピー、ピッ	スロットAに仕様に合わない増設メモリが取り付けられている
ピー、ピッ、ピッ	スロットBに仕様に合わない増設メモリが取り付けられている

メモ デュアルチャネルについて

● 同じ仕様で同じ容量のメモリを、それぞれスロットA、スロットBに装着すると、2枚のメモリに効率 良くアクセスすることができます。

▲ メモリを増設する

お願い


周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって

● ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。


参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
- 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす
 - 参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」
- 4 キーボードホルダに指をかけ、取りはずす

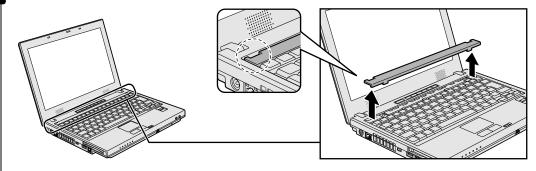

キーボードホルダの裏側にある切り欠き部に指をかけ、ゆっくりと慎重に引き上げます。


5 キーボード上部のネジ2本をはずし、キーボードを手前に裏返す

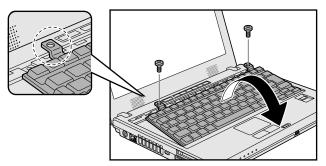

ネジが本体内部に入らないようにしてください。




貸 増設メモリカバーのネジ2本をはずす

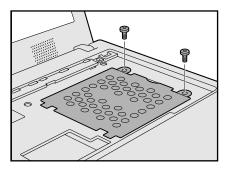


ネジが本体内部に入らないようにしてください。

7 増設メモリカバーをはずす

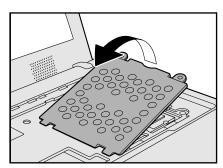


#設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②

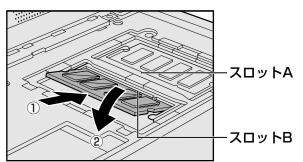


増設メモリの切れ込みを、増設メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。フックがかかりにくいときは、ペン先などで広げてください。 このとき、増設メモリの両端(切れ込みが入っている部分)を持って差し込むようにしてください。

9 増設メモリカバーをつける

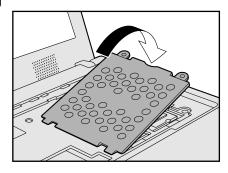

10 手順 6 ではずしたネジ2本をとめる

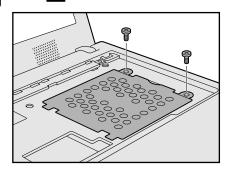

お願い 増設メモリカバーの取扱いについて・

● あらかじめ、「付録 **1** - **5** - メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

- 11 キーボードを元に戻し、手順 5 ではずしたネジ2本でとめる
- 12 キーボードホルダを取り付ける

まずパソコン本体のキーボードホルダ前面のツメを差し込み、キーボードホルダ後側 と左右を押して取り付けます。

13 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け「4章 1 - 3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

2 メモリを取りはずす


- **イ**データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす

参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

4. キーボードホルダに指をかけ、取りはずす


キーボードホルダの両側にある切り欠き部に指をかけ、ゆっくりと慎重に引き上げます。

5 キーボード上部のネジ2本をはずし、キーボードを手前に裏返す ネジが本体内部に入らないようにしてください。



- あらかじめ、「付録 1 5 メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。
- **増設メモリカバーのネジ2本をはずす** ネジが本体内部に入らないようにしてください。
- 7 増設メモリカバーをはずす

8 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②

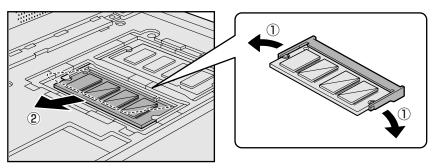

- 9 増設メモリカバーをつける
 - 増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。
- 10 手順 6 ではずしたネジ2本をとめる

お願い

増設メモリカバーの取扱いについて・

- あらかじめ、「付録 1 5 メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。
- **11** キーボードを元に戻し、手順 5 ではずしたネジ2本でとめる
- **12 キーボードホルダを取り付ける** まずパソコン本体のキーボードホルダ前面のツメを差し込み、キーボードホルダ後側 と左右を押して取り付けます。
- 13 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- **1** [スタート] ボタン(\bigoplus) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする
- 2 [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する

USB対応機器を使う

ゴーエスと-USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンドプレイに対 応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンタ
- USB対応スキャナ
- USBフラッシュメモリなど

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0 対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

お願い USB対応機器の操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 1 - 5 - USB対応機器の操作にあたって」を確認してください。


1 取り付け

USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB 対応機器についての詳細は、『USB対応 機器に付属の説明書』を確認してください。

|USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSB コネクタに差 し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。

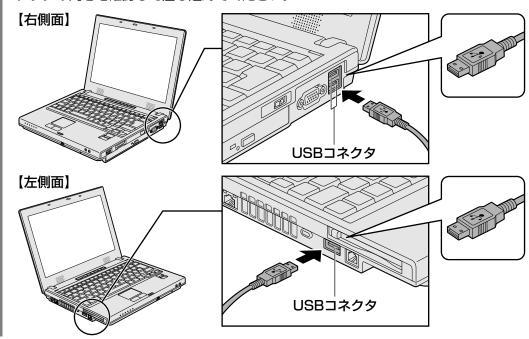

2 取りはずし

- 1 USB対応機器の使用を停止する
 - ①通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン(1)をクリックする
 - * 通知領域にこのアイコン() が表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。




- ②表示されたメニューから [XXXXX(取りはずすUSB対応機器)を安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

4

パソコンの画面を外部ディスプレイに映す - 外部ディスプレイの接続 -

RGBコネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

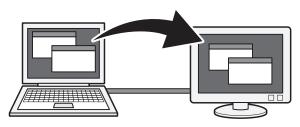

⋌ ×E

● 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度にあった外部ディスプレイを接続してください。

1 パソコンに接続する


お願い

外部ディスプレイ接続の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 5 - 外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む

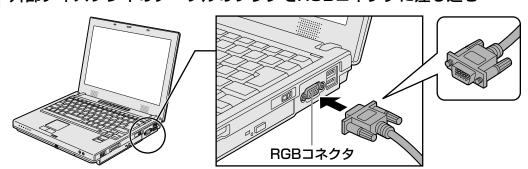

2 外部ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる


外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、本体は自動的にその外 部ディスプレイを認識します。

2 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイだけに表示/外部ディスプレイだけに表示


いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。

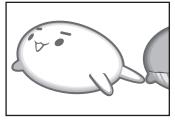



■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示


クローン表示 2つの表示装置それぞれにデスク トップ画面を表示します。






● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用(拡張表示)します。

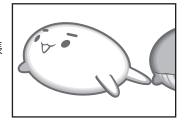



外部ディスプレイに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、外部ディスプレイには表示されません。

XE

● 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/本体液晶ディスプレイとも本体液晶ディスプレイの色数/解像度で表示されます。

1 方法1-コントロールパネルで設定する

- 2 [🧾 その他のオプション] をクリックする
- **3** [Intel(R) GMA Driver for Mobile] ボタンをクリックする
- 4 [ディスプレイデバイス] で、表示する装置を選択する



(表示例)

チェック(・)がついている項目が現在の表示装置です。

- ◆本体液晶ディスプレイだけに表示 [ノートブック]をクリックしてください。
- ◆ 外部ディスプレイだけに表示 [PCモニタ] をクリックしてください。
- クローン表示

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。

- ① [Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン] をクリックする
- ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと	ノートブック	PCモニタ
外部ディスプレイでクローン表示	PCモニタ	ノートブック

● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用できます。

- ① [拡張デスクトップ] をクリックする
- ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと	ノートブック	PCモニタ
外部ディスプレイで拡張表示	PCモニタ	ノートブック


√ × E

● 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイをクローン表示または拡張表示に設定する際に、外部ディスプレイにノイズが発生した場合は、外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げてご使用ください。

設定は、クローン表示または拡張表示に設定したあと、[ディスプレイ設定] をクリックし、表示される画面で行います。

5 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

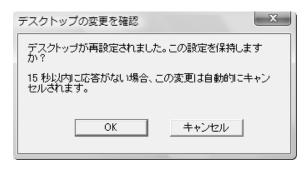

6 [OK] ボタンをクリックする

2 方法2 - Fn + F5 キーを使う

Fn キーを押したまま F5 キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。上のカードは現在の表示装置を示しています。Fn キーを押したまま F5 キーを押すたびに、大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、Fn キーをはなすと表示装置が切り替わります。

● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、Fn+F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指をはなしてから、 $\overline{\it Fn}$ + $\overline{\it F5}$ キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置を選択する画面



* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)と外部ディスプレイを 接続した場合です。



(表示例)

- ①LCD.....本体液晶ディスプレイだけに表示
- ②LCD+CRT本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示
- ③ CRT......外部ディスプレイだけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

4 LCD+CRT Extended Desktop

......本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに拡張表示本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

□ 拡張表示でプライマリモニタを切り替える方法

現在の表示装置が拡張表示に設定されている場合、プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコン (子子) が表示されます。



* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)と外部ディスプレイを接続した場合です。



(表示例)

 $\boxed{\mathit{Fn}} + \boxed{\mathit{F5}}$ キーを押して、プライマリ、セカンダリを切り替えるアイコンに移動したら、 $\boxed{\mathit{Fn}}$ キーをはなすと、表示装置が切り替わります。

複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは [スタート] ボタン (配) → ボタンをクリックし、表示されたメニューから [ログオフ] を選択してください。[ユーザーの切り替え] で切り替えた場合は、「Fn + F5 | キーで表示装置を切り替えられません。

参照 ユーザアカウントの切り替え『Windowsヘルプとサポート』

★モ 表示について

● 外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

3 パソコンから取りはずす

- 1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

4章



バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使い かたによっては長持ちさせることができます。

ここでは、充電や充電量の確認など、バッテリを使用するにあたって の取り扱い方法について説明しています。



バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使うことができます。 本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリパックの充電を完了 (フル充電) させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されて います。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってくだ さい。

⚠危険

● バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用すること

寿命などで交換する場合は、次の東芝製バッテリをお買い求めください。

・バッテリパック : PABAS071

指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱の おそれがあります。

• バッテリパックを分解・改造しないこと

分解・改造すると、火災・破裂・発熱の原因となります。指定以外の製品や、分解・改造 したものは、安全性や製品に関する保証はできません。

҈ 警告

● 別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの 異常があると思われるときは使用しないこと

お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

♠注 意

● バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電すること 充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。

お願い バッテリを使用するにあたって


あらかじめ、「付録 1 - 6 バッテリについて」を確認してください。

1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery LEDが点灯します。



Battery LEDは次の状態を示しています。

青	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
	参照 バッテリの充電について「本節 2 バッテリを充電する」
消灯	・バッテリが接続されていない・ACアダプタが接続されていない・バッテリ異常異常の場合は、購入店または近くの保守サービスに連絡してください。

2 通知領域の [バッテリ] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリ] アイコン (□) の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在の電源プランが表示されます。



参照 省電力設定について《おたすけナビ(検索):省電力の設定をする》

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリ] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery □ LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリの残量が少ないことを示しています)
- バッテリのアラームが動作する

「電源オプション」の [詳細設定] タブの [バッテリ低下の通知] で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプタを接続し、充電する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、 Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったとき は、充電してから使用してください。

■時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながすWarning (警告) メッセージが出ます。

■充電完了までの時間

状態	時計用バッテリ
電源ON (Power () LEDが青色に点灯)	8時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

2 バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い

バッテリを充電するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 6 - バッテリを充電するにあたって」を確認してください。

1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LEDが青色に点灯してBattery □ LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LEDが青色になるまで充電する

バッテリの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。
DC IN → LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプタ、電源コードの接続を確認してください。

₹

● パソコン本体を長時間で使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから 抜いてください。

■充電完了までの時間

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けている場合、または使用中のアプリケーションによっては、時間よりも長くかかることがあります。

詳細は、別紙の『dynabook SS MXシリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリ駆動時間

バッテリ駆動時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 詳細は、別紙の『dynabook SS MXシリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッ テリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook SS MXシリーズをお使いのかたへ』を参照してください。 スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状 態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

₹

● バッテリパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは 《おたすけナビ(検索):バッテリの状態を診断する》を確認してください。


3 バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源 を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

お願いがバッテリを使用するにあたって

● バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品あるいは東 芝製バッテリ(PABASO71)を使用してください。 指定以外の製品を使用すると、ディスプレイを開いた時 にバッテリがディスプレイに当たり、ディスプレイが破 損するおそれがあります。

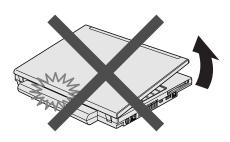

● その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 1 - 6 バッテリについて」を確認してく ださい。


√ × E

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。


1■ 取りはずし∕取り付け │

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4 2 電源を切る』
- パソコン本体からACアダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- 4. バッテリ安全ロックを矢印の方向に引く

バッテリ・リリースラッチがスライドできるようになります。

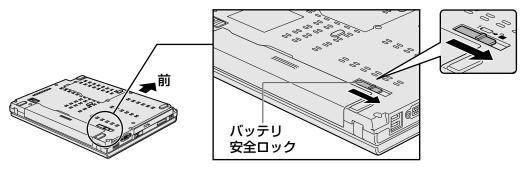


5 バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリパックを取りはずす②

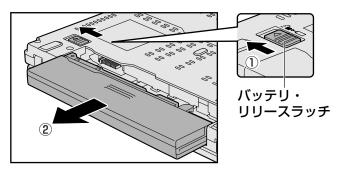


6 交換するバッテリパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む

新しいあるいは充電したバッテリパックを、バッテリ・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするまで注意して差し込んでください。

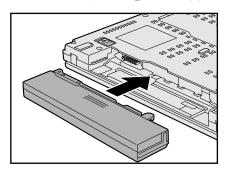

7 バッテリ安全ロックを矢印の方向にスライドする

バッテリパックがはずれないように、バッテリ安全ロックは必ず行ってください。

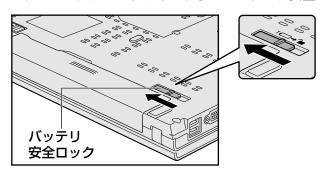

5章



システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1	システム環境の変更とは	66
2	BIOSセットアップを使う	67
3	指紋認証を使う	69



システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセット アップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更できる項目		Windows上のユーティリティ
ハードウェア環境(パソコン本体) の設定		「東芝HWセットアップ」 参照 《おたすけナビ(検索): システム環境の設定を変更する》
パスワード セキュリティ の設定	ユーザパスワード	「東芝パスワードユーティリティ」 参照 ● 《おたすけナビ(検索):ユーザパスワード》
	スーパーバイザ パスワード	「スーパーバイザパスワードユーティリティ」 参照 ◆ 《おたすけナビ(検索):スーパーバイザパスワード》
省電力の設定		「電源オプション」 参照 《おたすけナビ(検索):省電力の設定をする》

BIOSセットアップについては「本章 2 BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

2 BIOSセットアップを使う

BÍOSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

✓ メモ BIOSセットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「電源オプション」、「デバイスマネージャ」などで行ってください。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリ(時計用バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

1 起動と終了/BIOSセットアップの操作

1 起動

1 Fsc キーを押しながら電源を入れる

「Password=」と表示された場合は、登録したユーザパスワードを入力し、**Enter**キーを押してください。

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

2 F1 キーを押す

BIOSセットアップが起動します。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

1 Fn + → キーを押す

本製品では、Fn + \rightarrow キーがEnd キーの機能を持ちます。 画面にメッセージが表示されます。

2 アキーを押す

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 変更した項目によっては、再起動されます。

■途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更 した内容はすべて無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

Esc キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

アキーを押す BIOSセットアップが終了します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

変更したい項目を選択する	\uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow
	画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
項目の内容を変更する	Space または BackSpase
画面を切り替える	Fn + ↓ または Fn + ↑
	本製品では、 <i>Fn</i> + ↓ が <i>PgDn</i> キー、 <i>Fn</i> + ↑ が
	PgUp キーの機能を持ちます。
設定内容を標準値にする	[Fn] + [←]
	本製品では、 <i>Fn</i> + ← が <i>Home</i> キーの機能を持ちます。
	次の項目は、この操作をしても変更されません。
	SYSTEM DATE/TIME
	PASSWORD
	HDD PASSWORD
	Core Multi-Processing
	• Execute-Disable Bit Capability

指紋認証を使う

本製品には「指紋センサ」と「指紋認証ユーティリティ(東芝フィンガープリントセキュリ ティ) | が用意されています。ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行う方法について説明しま

指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代 えて本人であることを証明する機能です。キーボードからパスワードを入力する代わりに、登 録した指を指紋センサ上にすべらせるだけで、次のことが実行できます。

- Windows ログオン
- インターネットのホームページで、パスワードの入力
- スクリーンセーバの解除
- パソコン本体起動時のユーザパスワードまたはHDDパスワードの入力
- スリープからの復帰
- ファイルやフォルダの暗号化詳しくは指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してくださ い。

お願い

指紋認証の操作あたって

あらかじめ、「付録 1 - 7 指紋認証について」を確認してください。

Windowsログオンパスワードを設定する

「指紋認証ユーティリティ」の設定や登録をするためには、Windows ログオンパスワードを設 定しておく必要があります。Windowsログオンパスワードを設定していない場合は、次の手 順で設定してください。

すでにWindowsログオンパスワードを設定してある場合は、「本節 3 指紋を登録する」に進 んでください。

操作方法

- [スタート] ボタン(

 (の) → [コントロールパネル] をクリックする
- [🔐 ユーザーアカウントと家族のための安全設定] をクリックする
- [🔐 ユーザーアカウント] をクリックする
- [アカウントのパスワードの作成] をクリックする
- 5 [新しいパスワード] にパスワードを入力する

パスワードは半角英数字で、127文字まで入力できます。英字の場合、大文字と小文 字は区別されます。入力した文字は「●●●●|で表示されます。指紋認証の利便性、 安全性のメリットを生かすために、より長いパスワードを設定してください。登録さ れたパスワードは、忘れたときのために必ず控えておき、安全な場所に保管してくだ さい。

指紋認証の操作あたって

- あらかじめ、「付録 1 7 指紋認証について」を確認してください。
- |Tab||キーを押す カーソルが[新しいパスワードの確認]に移動します。
- もう1度パスワードを入力する

必要であれば、パスワードを忘れたときにパスワードのヒントになる語句を「パス ワードのヒントの入力〕欄に入力してください。ヒントを入力しておくと、パスワー ド入力画面でヒントを見ることができます。ヒントを見て思い出すようなパスワード にしておけば、わからなくなる心配はありません。

[パスワードの作成] ボタンをクリックする

9 「コンピュータの管理者アカウント」のユーザで [ファイルやフォルダ を個人用にしますか?] 画面が表示された場合は、[はい、個人用にします] ボタンをクリックする

ファイルやフォルダを共有する場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。

3 指紋を登録する

Windowsログオンパスワードを設定したら、「指紋認証ユーティリティ」で、指紋を登録します。次の手順を実行してください。指をけがしたときなどのために、2本以上の指を登録してください。


参照 「本節 2 Windowsログオンパスワードを設定する」

指紋センサには、最大21パターンの指紋を登録できます。複数のユーザでパソコンを使用している場合は、全ユーザあわせて21パターン登録できます。例えば1人で10パターンの指紋を登録した場合、他のユーザが登録できるのは、計11パターンまでです。

▋指紋センサに指紋をうまく読み取らせるには

- 1 指紋センサに対して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、第1関節を軽く指紋センサ中央の上におく
- 2 第1関節から先端にかけて、指のはら部分が指紋センサに触れるように 手前に水平に引く

指先だけ指紋センサにのせると、指紋が認識されない場合があります。第 1 関節から 先端にかけて指のはらの部分が指紋センサに触れるように、ゆっくりとスライドさせてください。

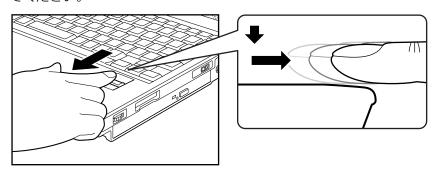

操作方法

「指紋認証ユーティリティ」でユーザ登録を行います。ユーザ登録では、Windowsのユーザア カウントとそのログオンパスワードを登録した後、そのユーザアカウントでログオンし、認証 で使用する指(指紋)を登録します。また、登録したWindows ログオンパスワードは、「指紋 認証ユーティリティ」の各種機能を使用するためのマスタパスワードとしても使用します。

₹-} メモ

- Windowsログオンパスワードは指紋認証の代わりに使用できますが、指紋のユーザ登録など一部の機 能はWindowsログオンパスワードで代用することはできません。
 - 指紋を登録するユーザアカウントでログオンする
 - Suite QL] → [ユーザー登録] をクリックする

初めて起動したときは、「指紋ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。 内容を確認後、「使用許諾契約書に同意します」をチェックし、「OK」ボタンをク リックしてください。

2回目以降は、「ユーザー登録」画面が表示されます。通知領域の「Protector Suite QL] アイコン (🌌) をクリックし、表示されたメニューから [指紋を編集] を選 択しても「ユーザー登録」画面を起動することができます。



[ユーザーのパスポート] 画面が表示されます。このとき、既に指紋を登録してある場合 は「パスワード」画面が表示されます。指紋センサに指紋登録済みの指を滑らせるか、 パスワードを入力して [次へ] をクリックしてください。その場合、手順 5 へ進み ます。

[パスワード入力] 欄にWindowsログオンパスワードを入力し①、 [次へ] をクリックする②



[指紋登録のヒント] 画面が表示されます。画面に表示される指紋登録のヒントを、 よくお読みください。

[対話型チュートリアルを実行する] がチェックされていることを確認 し①、[次へ] をクリックする②



[正しい読み取り手順] 画面が表示されます。

画面に表示される説明と動画をよく見て、[次へ] をクリックする


動画は1回再生した後停止しますが、[ビデオ再生]をクリックするともう1度再生さ れます。




[スキャンの練習] 画面が表示されます。

タッチパッドの右にある指紋センサに指を軽くのせ、手前側にすべらせ る

第1関節を指紋センサの上に置き、手前に引くようにすべらせてください。

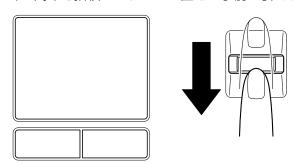

同じ指を4回認識させてください。指紋センサに指をすべらせると、画面の4つの ボックスに、1回ごとの指紋データの読み取り結果が表示されます。このとき [ビデ オ再生〕をクリックすると、手順 6 で見た動画を見ることができます。

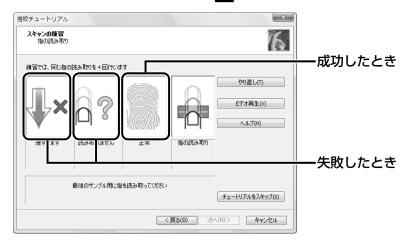

4回実行した後、何回かうまく読み取りができなかった場合は、やり直しを勧める メッセージが画面下部に表示されます。[やり直し] をクリックし、もう1度手順 7 を実行してください。4回とも指紋データの読み取りに成功すると、「練習問題に合格 しましたので、登録する準備ができました。」と画面下部に表示されます。



[次へ] をクリックする


[ユーザーの指紋] 画面が表示されます。

登録する指を示すボックスをクリックし、タッチパッドの右にある指紋 センサに登録したい指の第1関節を軽くのせ、手前側にすべらせる

体勢によっては親指での認証は難しいので、親指以外の指を登録することをおすすめ します。



第1関節を指紋センサの上に置き、手前に引くようにすべらせてください。同じ指を 3回読み取らせます。画面中央に読み取り画面が表示され、1回指紋読み取りが成功 するごとにチェックがつきます。3回とも指紋の読み取りができたら、「成功」と認識 画面の下部に表示され、登録した指を示すボックスに指紋イラストが表示されます。

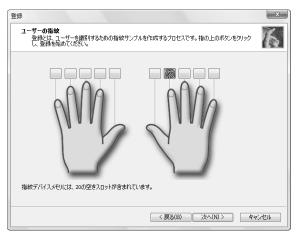

[ユーザーの登録] 画面が表示されてから2分以内に指紋登録を行わないとエラーメッ セージが表示されます。「OK」をクリックして、指紋登録を行ってください。以前登 録した指を再び登録した場合は、新しく登録した指紋データで上書きされます。

- 違う指で手順 9 を繰り返す
 - 最低でも2本の指を登録してください。
- **11** [次へ] をクリックする パスワードの登録を勧める画面が表示されます。

[OK] をクリックする




[拡張セキュリティ] 画面が表示されます。

拡張セキュリティを使用する場合、必要な設定をする

拡張セキュリティ機能を有効にすると、登録したユーザデータなどを保護キーを使っ て暗号化し、セキュリティを強化することができます。この機能を使用しない場合は、 [現在のユーザーの拡張セキュリティを有効にする] のチェックをはずし、手順 16 へ 進んでください。

拡張セキュリティ方式を有効にするには「現在のユーザーの拡張セキュリティを有効 にする〕をチェックし①、「拡張セキュリティタイプ」で使用したい項目を選択して ください②。

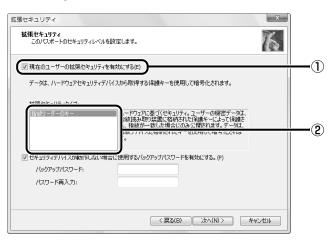

[セキュリティデバイスが動作しない場合に使用するバックアップパス ワードを有効にする]をチェックし①、パスワードを入力する②

ここでバックアップパスワードを設定しておくと、拡張セキュリティを設定している 状態で指紋センサがうまく動作しない場合や指紋をうまく読み取れない場合に、キー ボードからのパスワード入力で認証させることができます。



拡張セキュリティ機能を使用する場合、バックアップパスワードを設定しておくこと を強くおすすめします。推測しにくい、長いパスワードを設定してください。拡張セ キュリティ機能を使用している場合、指紋認証の代わりに使用できるパスワード入力 は、次のようになります。

> B: バックアップパスワードで代用 W: Windowsパスワードで代用 ×:パスワードによる代用不可能

	指紋データ削除	インポート/ エクスポート	ユーザ設定
バックアップパスワード有り	В	В	×
バックアップパスワード無し	W	W	×

いずれも、指紋認証をキャンセルしたときにパスワード入力画面が表示されます。

参照 拡張セキュリティ機能の詳細

《指紋認証ユーティリティのヘルプ(検索):拡張セキュリティ》

[次へ] をクリックする

[終了] 画面が表示されます。

[完了] をクリックする




指紋登録が完了し、「ようこそ」画面が表示されます。さまざまなメニューが表示さ れるので、知りたい情報をクリックしてお読みください。すぐに読まない場合は、 [閉じる] をクリックして [ようこそ] 画面を終了してください。

指紋認証を行う

指紋を登録すると、指紋センサに指をスライドさせることで、Windowsへログオンできます。 また、パソコンを複数のユーザで使用している場合、ユーザの選択も省略できます。

操作方法

- パソコンに電源を入れる
 - Windowsが起動し、[ログオン認証] 画面が表示されます。
- 指紋登録した指の第1関節を指紋センサの上にのせ、手前側にすべらせる

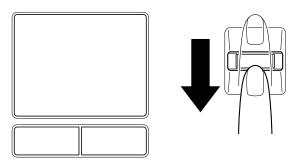

指紋が認証されると指紋認証画面に〔成功〕と表示され、Windowsにログオンします。

指紋認証がうまくいかなかった場合は、警告メッセージが表示されます。また指紋認証を連続 して8回以上失敗すると、約1分の間、指紋認証を使用できなくなります。指紋認証がうまくい かない場合は、キーボードからパスワードを入力して、Windowsにログオンしてください。

2 その他の使いかた

■ パソコンの起動や復帰時に指紋で認証させる

■パソコンの起動時(パワーオンセキュリティ)

パソコンの起動時に、ユーザパスワードやHDDパスワードの代わりに、指紋認証を使用するこ ともできます。事前にユーザパスワードやHDDパスワードを登録しておいてください。

√ × E

パワーオンセキュリティを使用するためには、ユーザパスワードの登録が必要です。

参照 ユーザパスワード、HDDパスワードの登録方法

《おたすけナビ(検索):パスワードセキュリティ》

また、指紋認証をユーザパスワードやHDDパスワードの代わりに使用するための設定も必要で す。

参照 設定の詳細《指紋認証ユーティリティのヘルプ(検索):パワーオンセキュリティ》

ユーザパスワードやHDDパスワードの指紋認証に続けて5回失敗すると、指紋認証ができなく なります。その場合は、キーボードからパスワードを入力してパソコンを起動してください。 また指紋認証画面が表示されているときに、キーボードからパスワード入力をしたい場合は BackSpace | キーを押してください。キーボードからのパスワード入力が可能になります。

指紋認証のパスワード入力について

あらかじめ、「付録 1 - 7 - 指紋認証のパスワード入力について」を確認してください。

■スクリーンセーバの解除

次のように設定します。

- ①[スタート] ボタン((四)→[コントロールパネル] → [へデスクトップのカスタマイズ] をクリックする
- ② [🧖 スクリーンセーバーの変更] で「再開時にログオン画面に戻る」をチェックする *パソコン本体に複数のユーザが登録されている場合は、「再開時にログオン画面に戻る」が表示されます。

■スリープからの復帰

次のように設定します。

- ①[スタート] ボタン(配) → [コントロールパネル] → [型 バッテリ設定の変更] をク リックする
- ② 「電源プランの選択」で選択されているプランの「プラン設定の変更」をクリックする
- ③ [詳細な電源設定の変更] をクリックする
- ④ [追加の設定] の [復帰時のパスワードを必要とする] で、[バッテリ駆動] および [電源 に接続〕を「はい」に設定する

▍指紋データのバックアップをとる

登録してある指紋データをバックアップすることができます。バックアップしておくと、リカ バリしたときなどに指紋を再登録しなくてもすみます。また、別のパソコンで指紋認証を使用 したいときに、指紋データを登録しなくてもすみます。

参照 設定の詳細《指紋認証ユーティリティのヘルプ(検索):登録のエクスポート/インポート》

■ パソコンを捨てるまたは人に譲る場合

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめし ます。

参照 指紋データの消去《指紋認証ユーティリティのヘルプ(検索):既存の登録の削除》

×E

● PasswordBank (インターネットのホームページで指紋認証によるID、パスワードを入力する機能) は、Internet Explorerで動作します。

|ヘルプの起動方法



Suite QL] → [ヘルプ] をクリックする

6章



パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。 トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	84
2	Q&A集	92




トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

■パソコンを構成する3つの部分

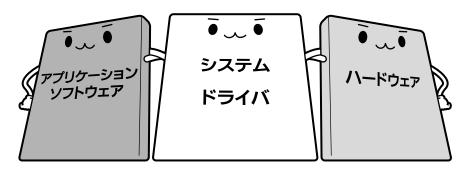

● アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成ソフト)や Excel (表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

システム、ドライバとは

システムは、オペレーティングシステム、OSとも言い、パソコンを動かすための基本的な働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウスドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機器によっては、専用のドライバが付属されている場合があります。

ハードウェアとは

バッテリやACアダプタはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、バッテリ、ハードディスク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状にあわせた対処をすることが解決への早道です。トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。

STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

トラブル

例1:メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバ、ID、パスワードなどの設定を確認します。これらの設定は契約プロバイダごとに異なります。契約プロバイダから指定された設定データが正しくパソコンの設定に反映されているかを確認してください。

例2: アプリケーションの使いかたがわからない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」を読んで、アプリケーションソフトの使いかたを確認します。

解消法



| 例 1 : プロバイダへのお問い合わせについ | | て

お客様ご契約のプロバイダの窓口へお問い合わせください。

本製品のデスクトップ上のアイコンから契約できるプロバイダのお問い合わせ先は「7章 お問い合わせされるときは」を参照してください。

例2: アプリケーションの使いかたについ て



「映像と音楽を楽しもう」、「おたすけナビ」 や、各アプリケーションのサポート窓口へ お問い合わせください。

参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「7章 お問い合わせされるときは」

例3: どのアプリケーションを使ったらい いかわからない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」に、 代表的な操作を記載しています。

例3:「ソフトナビ」でアプリケーション を探す



「おたすけナビ」の「ソフトナビ」で、本製品に用意されたアプリケーションを目的別に探すことができます。

STEP2 OSやドライバに原因がある場合

トラブル

例4: 正常に画面が表示されない、音が出 ない、設定があっているのにイン ターネットにつながらない

解消法

例4・例5:

ドライバを入れ直す

再起動をすると自動的にドライバの検出を 行う場合があります。再起動後、「新しい ハードウェアの検出ウィザード〕画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。

参照 再起動

《おたすけナビ(検索): パソコンを再起動する》

例5: 青い画面で「STOPOX******] (一般に「STOPエラー」や「ブルー スクリーン」「ブルーパニック」と呼 ばれる画面)が表示された

例5:動作に影響を与えているアプリケー ションや周辺機器を調べる

周辺機器やソフトをインストールしたあと に起こることが多いものです。その前に 行った作業を一度元に戻すことでトラブル が解消される場合が少なくありません。 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成 ユーティリティー でプログラムやサービス を停止して起動したりすることで調べるこ とができます。

参照 システム構成ユーティリティ 《おたすけナビ(検索): 必要最低限のシステムで起動する》



それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照・『東芝PCサポートのご案内』

STEP3 パソコン本体に原因がある場合

トラブル

例6: ドライバを入れなおしても機器が動

かない

解消法



例6:リカバリ(再セットアップ)する

パソコン本体が動作する場合は、「リカバリ (再セットアップ)」を行ってください。「リ カバリ」は、ハードディスクのデータが消 えるため、バックアップを行うことをおす すめします。

参照 バックアップをとる

『準備しよう 4章 大切なデータを失わな いために」

参照 リカバリ

『準備しよう 5章 買ったときの状態に戻 すには』



例7:電源ランプが点灯せず、パソコンが まったく動作しない。



それでもトラブルが解消しない、あるいは まったくパソコンが動作しない場合は、パ ソコン本体が故障している可能性がありま す。

パソコンの操作について、困ったときや修 理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお 問い合わせください。

参照・『東芝PCサポートのご案内』

トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 付属の冊子マニュアルを読む

本書には、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、本製品には目的別に複数の冊子マニュアルがあります。本書以外の冊子も 読んでください。

STEP2「よくあるしつもん」集から探す

「おたすけナビ」の「よくあるしつもん」にも、使っていて操作がおかしいと感 じたときの対処法が載っています。また、ちょっと便利な使いかたもQ&A形式 で載っています。

「おたすけナビ」は、本製品の電源を入れた状態で、デスクトップ上の をクリックすると起動できます。

STEP3 ヘルプやマニュアルから探す

「おたすけナビ」の検索機能を使って、本製品に用意されているアプリケーショ ンのヘルプやマニュアルを検索して調べることができます。

検索画面と検索のしかたは、「おたすけナビ」を起動し、「マニュアル検索」ボタ 一)をクリックすると表示されます。

STEP4 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続し、各種サ ポート情報から解決方法を探します。

参照 あなたのdynabook.com 「本節 3 - 1 「あなたのdynabook.com」を見る

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているアプリケーションやサインアップソフトで加入できるプロバイダのお 問い合わせ先は「7章 お問い合わせされるときは」で確認してください。

トラブル事例を見てみる

1 「あなたのdynabook.com」を見る

「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、デバイスド ライバや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。 ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探すことができま す。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

「あなたのdynabook.com」を表示するには、デスクトップ上の |

をクリックする

と、説明の画面が表示されますので、「http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi」 をクリックしてください。

88 メッセージが表示された場合は、画面に従ってください。

次の方法でも表示できます。

[スタート] ボタン(∰) をクリックし、[インターネット] をクリック する


Internet Explorerが起動します。

購入時の状態では、起動して最初に「あなたのdynabook.com」が表示されるように 設定されています。

参照 インターネットの接続について

《できるdynabook 第3章 インターネットを使う準備をしよう》

*「あなたのdynabook.com」に表示されるボタン・内容は機種によって異なります。 本書に記載している画面は、表示例です。

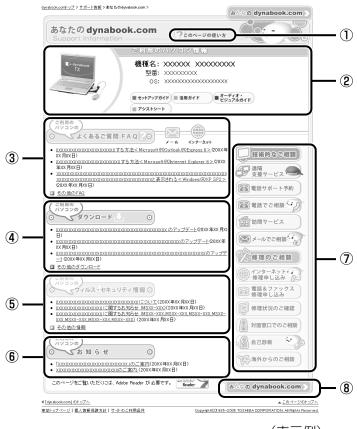

(表示例)

- ① このページの使い方 クリックすると、「あなたのdynabook.com」の使いかたを紹介したページが表示 されます。
- ②ご利用のパソコン情報 ご利用のパソコンの情報やマニュアルなどが表示されます。
- ③よくあるご質問 FAQ 日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが図や解説をまじえて解決 方法を掲載しています。

タイトルの右にあるカテゴリのアイコンをクリックすると、そのカテゴリに関する FAQだけを表示できます。

- ④ ダウンロードデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。
- ⑤ウイルス・セキュリティ情報
- ⑥ お知らせ
- ⑦技術的なご相談/修理のご相談 サポート窓口や修理窓口のページにアクセスできます。
- ⑧「みんなのdynabook.com」ボタン クリックすると、東芝パソコン全体のサポート情報のページが表示されます。

2 東芝パソコンのサポート情報ページを見る

「あなたのdynabook.com」では本製品の「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正 モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

■パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 FAQ」

「よくあるご質問 FAQ」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。



[ご利用のパソコンのよくあるご質問FAQ]をクリックすると、[カテゴリ(かんたん)検索]画面が表示されます。

カテゴリ(かんたん)検索では、条件を選択すると解決方法を検索できます。



(表示例)

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

■メールで質問する「東芝PCオンライン」

「よくあるご質問 FAQ」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わせください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。

ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

参照 『準備しよう 6章 1 - 1 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ』

- 1 「よくあるご質問 FAQ」で解消方法を探す
- 2 「A. 回答・対処方法」の説明の後のアンケートに答える



「3」「4」「5」のいずれかの項目にチェックをつけてください。

3 [送信] ボタンをクリックする

東芝PCオンラインへのリンク画面が表示されます。

4. 「東芝PCオンライン」をクリックする

画面の説明に従って専用フォームからご質問ください。 メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがございます。ご 了承ください。

この他、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。


参照 ホームページアドレスについて「7章 お問い合わせされるときは」

■ モジュールのダウンロード

本製品のデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

[ご利用のパソコンのダウンロード] をクリックすると、[キーワード検索] 画面が表示されます。キーワード検索では、キーワードや文章を入力すると、モジュールの情報が検索、一覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSにあったモジュールをダウンロードしてください。

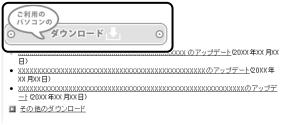

(表示例)

√ × E

- 東芝パソコン全体のサポート情報は、「dynabook.com」の「サポート情報」ページでご覧になれます。 URL: http://dynabook.com/assistpc/index j.htm
- 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、『準備しよう 6章』や『東芝PCサポートのご案内』にも詳しく紹介されています。

ここに掲載しているQ&A集のほかに、「おたすけナビ」にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、「おたすけナビ」も参照してください。

1	電源を入れるとき/切るとき	94
	Q 電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない	94
	Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう	
	電源が入らない	
	Q 電源を入れたが、システムが起動しない	
	Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある	
	Q しばらく操作しないとき、電源が切れる	96
2	画面/表示	97
	・ Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった	
	Q 画面が薄暗く、よく見えない	
3	キーボード	98
	Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない	98
	Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう	98
	Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった	98
4	タッチパッド/マウス	
	Q クリックしても反応がない	
	Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい	
	Q ポインタの速度を調節したい	
	Q 光学式マウスの反応がおかしい	100
5	指紋認証	101
	· Q 指紋の読み取りがうまくいかない	
	Q 指にケガをしたため指紋の読み取りができなくなった	
	○ 図準交が下がったら	


6	X	゚ッセージ	103
	Q	画面に「Password=」と表示された	103
	Q	電源を入れたとき、「Swipe finger to authorize access, or press BACKSPACE to enter the BIOS password」 と表示された	103
	Q	起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない	104
	Q	起動時に「Check system. Then press [F1] key.」と 表示され、Windowsが起動できない	104
	Q	「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	104
	Q	次のようなメッセージが表示された	105
	Q	その他のメッセージが表示された	105
7	そ	·の他	106
	Q	ハードディスクからリカバリできなくなったときは	106
	Q	異常な臭いや過熱に気づいた!	106
	Q	このQ&A集を読んでも解決できない	107
	Q	操作できない原因がどうしてもわからない	108

役立つ操作集

「よくあるしつもん」を見てみよう

Q&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで「おたすけナビ」の「よくあるしつも ん」を見てみましょう。

インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。



をクリックする


おたすけナビが起動します。

② [よくあるしつもん]



) をクリックする

[便利な使いかた] または [Q&A] の一覧が表示されます。



) または [Q&A] (



) をクリックする

- ④ カテゴリの中から知りたい項目をクリックする
- ⑤ 参照したい質問をクリックする

1 電源を入れるとき/切るとき

${f Q}$ 電源スイッチを押しても ${f Power\ LED}$ が点灯しない

A 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。

Power LEDが青色に点灯するまで押し続けてください。

Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない

(Battery LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

★ バッテリの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 1-2 バッテリを充電する」

(DC IN LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

★ 電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリパックやACアダプタを接続し直してください。

参照 バッテリパックの取り付け/取りはずし「4章 1 - 3 - 1 取りはずし/取り付け」

参照 ACアダプタの接続『準備しよう 1章 3 Windowsを使えるようにする』

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

A 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの 入っていないメディアがセットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、またはドライブからメディアを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。強制終了の方法は

- ① 電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ② F12 キーを押しながら電源スイッチを押す
- ③表示されたアイコンの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクドライブ)を \leftarrow → キーで選択し、 $\overline{\it Enter}$ キーを押す
- ♠ F8 キーを押しながら電源を入れると、正常な状態で起動しなおすことができます。

表示された「詳細オプション」で目的に合わせて [セーフモード] または [前回起動時の構成] を選択し、「Enter キーを押してください。

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

(A) バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 1-2 バッテリを充電する」

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる

Power LEDが青色に点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

Shift キーや **Ctrl** キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[スタート] ボタン(優) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[システムとメンテナンス] → [**) 電源オプション] をクリックする
- ③ [電源プランの選択] で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックし、[ディスプレイの電源を切る] および [コンピュータをスリープ状態にする] で [なし] を選択する
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

2 画面/表示

Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

★表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

[Shift]キーや[Ctrl]キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

A 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

Fn + **F5** キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「3章 4-2-2 方法2-Fn+F5キーを使う」

Q 画面が薄暗く、よく見えない

A *Fn* + *F7* キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください*¹

Fn + F6 キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。
Fn キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると設定はもとに戻ります。

★本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

[電源オプション] には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。詳細は、[電源オプション] のヘルプを参照してください。

次の手順で設定を変更してください。*1

- ①[スタート] ボタン((る) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[▲システムとメンテナンス] → [》電源オプション] をクリックする
- ③ [電源プランの選択] で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックする
- ⑤ [ディスプレイの輝度を調整] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ⑥ [変更の保存] ボタンをクリックする
- * 1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

3 キーボード

- **Q** ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない
- A システムが処理中の可能性があります。 ポインタが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処 理が終わるまで待ってから操作してください。
- **Q** キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう
- ★ 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。
 Fn + F9 キーを押して、タッチパッドを無効に切り替えてください。
- **Q** キーボードに飲み物をこぼしてしまった
- ★ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスにご相談ください。 保守サービスへの相談は『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

4 タッチパッド/マウス

*マウスは、別売りです。

Q クリックしても反応がない

♠ システムが処理中の可能性があります。

ポインタが輪の形(○) をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。シス テムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

★マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

▲ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

|*Fn*|+|*F9*|キーを押して、タッチパッドを有効に切り替えてください。

参照 タッチパッドについて

「1章 2 ポインタを動かす/文字キーを使う」

Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

- ★次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
 - ①[スタート] ボタン(♥) → [コントロールパネル] をクリックする
 - ②[◀マウス]をクリックする[マウスのプロパティ]画面が表示されます。
 - ③ 「ボタン〕タブで「ダブルクリックの速度」のスライダーバーを左右にドラッグする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

Q ポインタの速度を調節したい

- ★ 次の手順でポインタの速度を変更してください。
 - ①[スタート] ボタン(((</l>(((((((((((((</l>((((((((((((((((((((((((((((((((</l>(((((((((((((</l>((((((<l>)((((((</l>((((((<l>)((((((</l>((((((<l>)((((((</l
 - ② [◀ マウス] をクリックする 「マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
 - ③ [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

光学式マウスの反応がおかしい



★ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインタがうまく動きませ ん。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上 で使用してください。



平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り 除いてください。

5 指紋認証

Q 指紋の読み取りがうまくいかない

★ もう一度正しい姿勢で操作してください。

詳しい操作方法は、「5章 **3** 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

- ★登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。
- ★ どうしてもうまくいかない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、「5章 3 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

Q 指にケガをしたため指紋の読み取りができなくなった

- ★ 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。
- ★ 登録したすべての指の指紋が読み取れない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、「5章 **3** 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

Q 認識率が下がったら

★ 指紋センサの表面がよごれていないか確認してください。

よごれている場合には、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布で軽くふき取ってからもう一度指紋認証を行ってください。

参照 詳細について「5章 3 指紋認証を使う」

A 指の状態を確認してください。

指に傷があったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態など、指紋登録時と 状態が異なると認識できない場合があります。認識率が改善されない場合は、他の指 で登録してください。

参照 詳細について「5章 3 指紋認証を使う」



A 指の置きかたを確認してください。

指を指紋センサと平行になるように置き、指紋センサに指の中央を合わせてください。 指紋センサの上に第一関節がくるように置き、スライドするときはゆっくりと一定の 速さでスライドしてください。それでも認証できない場合は、指をスライドさせる速 さを調整してください。

参照 詳細について「5章 3 指紋認証を使う」

6 メッセージ

Q 画面に「Password=」と表示された

⚠ パスワードの入力、またはトークンによる認証が必要です。

次のいずれかの操作を行ってください。

 ● パスワードを入力し、 Enter キーを押す あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを外部記憶メ ディアに保存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認できます。他のパソコン の「メモ帳」などでパスワードファイルを開き、確認したパスワードを入力してく ださい。

● あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」で作成したトークンをブリッジメディアスロットに挿入し、認証を行う

上記の方法を実行できない場合は、使用している機種を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

参照 パスワードについて《おたすけナビ(検索):パスワードセキュリティ》

- 電源を入れたとき、「Swipe finger to authorize access, ${f Q}$ or press BACKSPACE to enter the BIOS password」と表示された
- A 指紋認証が必要です。

「指紋認証ユーティリティ」でパワーオンセキュリティ機能を有効に設定していると、パスワードを設定している場合に表示される「Passward =」というメッセージの代わりに、指紋認証を行う画面が表示されます。指紋認証を行うと、パワーオンセキュリティ機能によってパスワードの認証が行われます。

認証を5回失敗する、または BackSpace キーを押すと、「Password = 」が表示されます。指紋認証について詳しくは、「5章 3 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない

▲ ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。 電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」 が反転表示していことを確認し、「*Enter* キーを押す
- ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、*Enter*」キーを押す Windowsが起動します。

Q 起動時に「Check system. Then press [F1] key.」と表示され、Windowsが起動できない

♠ 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリについて [4章 1 - 1 - 3 - 時計用バッテリ]

ACアダプタを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

① *F1* キーを押す

「Enter Date:..../../..」とされます。

- ②日付を入力し、[Enter]キーを押す 「Enter Time」と表示されます。
- ③時刻を入力し、[Enter]キーを押す 「Enter SETUP press [F1] key. or Load default setting press [F2] key」と表示されます。
- ④ [F2]キーを押すWindowsが起動します。

Q 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

★ 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と 時刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windowsヘルプとサポート』

Q 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk,and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ▲ フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q その他のメッセージが表示された

▲ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

その他

ハードディスクからリカバリできなくなったときは

Λ ハードディスクドライブに内蔵されているリカバリ(再セットアップ)ツール (システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去され ている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リ カバリができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成したリカバリディスクを使って、リカ バリしてください。

参照 リカバリの操作方法

『準備しよう 5章 2 - 3 リカバリディスクからリカバリをする』

リカバリディスクがない場合は、修理が必要になる可能性があります。購入店、また は保守サービスに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

異常な臭いや過熱に気づいた!

★ パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから 抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはず してから購入店、または保守サービスに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q このQ&A集を読んでも解決できない

▲ このほかにもいろいろな解決方法があります。

1「おたすけナビ」の「Q&A」や「便利な使いかた」を見る

このQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、「おたすけナビ」を見られない状況でのQ&Aのみ記載しています。「おたすけナビ」の「Q&A」には、このほかにも困ったことが起きた場合の対処方法を記載しています。また「便利な使いかた」は、文字入力やインターネット、メールの使いかたで知っておくと便利な設定、手順をQ&A形式で記載しています。「おたすけナビ」が見られる場合は、確認してみてください。

「おたすけナビ」を起動し、「よくあるしつもん」ボタンをクリックして、サブメニューから「Q&A」または「便利な使いかた」をクリックすると、Q&Aの一覧が表示されます。

参照 「おたすけナビ」の起動方法『マニュアル紹介シート』

2 「おたすけナビ」で調べる

「おたすけナビ」には、パソコン内の電子マニュアルで、検索する機能があります。 知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合は、「おたすけナビ」で検索してみ てください。詳細は「おたすけナビ」を起動し、[使いかた]ボタンをクリックして 表示される説明を参照してください。

3「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載されています。

参照 dynabook.com 「本章 1 - 3 トラブル事例を見てみる」

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明の後のアンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

4 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

${f Q}$ 操作できない原因がどうしてもわからない

- パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』の「トラブル チェックシート」で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡 してください。
- A アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に お問い合わせください。
 - 参照 アプリケーションのお問い合わせ先「7章 お問い合わせされるときは」
- ▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。
 - 参照 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

7章



お問い合わせされるときは

本製品に用意されているOS、アプリケーション、プロバイダのお問い合わせ先を紹介しています。

各アプリケーションを使っていて困ったときや、プロバイダへお問い 合わせされるときは、こちらに連絡してください。

> 1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション/プロバイダー.....110



お問い合わせ先 -OS/アプリケーション/プロバイダー

* 2006 年12月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1 OSのお問い合わせ先

Windows Vista™ についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://support.microsoft.com/

Windows Vista™ に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせください。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office PowerPoint/Microsoft Office Word/Microsoft Officeナビ

マイクロソフト無償サポート

(TEL)

TEL : 東京 03-5354-4500

: 大阪 06-6347-4400

※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。

郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID

詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00(土曜日、日曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日が 祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させてい

ただきます)

回数:指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00 (十曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く)

無償サポート回数 : Microsoft Office Personal 2007

(Word/Excel/Outlook/Officeナビ) は4インシデント、

Microsoft Office PowerPoint 2007は2インシデントとなりま

ਰ

お問い合わせに関する詳細は、Microsoft Office Personal 2007およびMicrosoft Office PowerPoint 2007のスタートガイドをご覧ください。

〈ホームページ〉

URL: http://support.microsoft.com/

※電話サポート(無償)もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選びください。

備考 :マイクロソフトサポートWeb上から直接インターネットを通じてお問

い合わせも可能です。

答えてねっと: http://www.kotaete-net.net/

マカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

(主に、ユーザ登録や更新時お支払い等、オペレーション上でのお問い合わせ。)

受付時間 : 9:00~17:00 (土・日・祝祭日除く)

TEL: 0570-030-088

E-mail : http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirect.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

マカフィー・テクニカルサポートセンター

(主に、ソフトウェアご使用上の操作方法や不具合等技術的なお問い合わせ。)

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL : 0570-060-033

E-mail: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform

redirect.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

チャット: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

Broad News Street

ニューズウォッチ カスタマーサポート

受付時間 : 平日 10:00~17:00

E-mail : toshibapc@newswatch.co.jp

ホームページ: http://www.newswatch.co.jp/bns/toshibapc/

BeatJam/ラベルマイティ5 [セレクト版]

●ユーザー登録に関するお問い合わせ

ユーザー登録ご相談窓口

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)

TEL : 東京 03-5412-2624 大阪 06-6886-2624

ホームページ: http://www.justsystem.co.jp/service/

●製品の使い方に関するお問い合わせ

ジャストシステムサポートセンター

※ サポートセンターへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要で

す。

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00 (特別休業日を除く)

TEL : 東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

Corel Paint Shop Pro PhotoXI/Corel Photo Album 6 Starter Edition

コーレルテクニカルサポート

無料電話サポート…初回お問合せ日から90日間のサポート

受付時間 : 10:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

TEL : 0570-003-002

無料メールサポート…専用のWEBメールフォームでのサポート

http://www.corel.jp/support/tech_mail.html

有料電話サポート…下記のお客様に対して有料でのサポートを行っています。

- ・90日間の無料電話サポート期間終了後、引き続き電話でのサポートをご希望の場合
- ・無料電話サポート期間中、サポートセンターからの電話による時間指定でのサポートを ご希望の場合

サポートに関する詳細はサポートページをご覧いただくか、もしくはカスタマーセンターへお問い合せください。

http://www.corel.jp/support/

コーレルカスタマーセンター

(ご購入前のお問い合わせおよびサービスに関するお問い合わせ窓口)

受付時間 : 10:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

TEL: 03-5977-3793

コーレルホームページ

http://www.corel.jp/

gooスティック

goo事務局

受付時間 : 10:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

TEL : 045-848-4190 E-mail : info@goo.ne.jp

ホームページ: http://stick.goo.ne.jp

i-フィルター4

デジタルアーツ株式会社 i- フィルター・サポートセンター

受付時間 : 平日 10:00~18:00 土·日·祝日10:00~20:00 TEL : 平日 03-3580-5678 土·日·祝日0570-001334

E-mail : p-support@daj.co.jp ユーザーサポートお問い合わせフォーム

: https://sec2.daj.co.jp/userform/ask/form.htm

The翻訳インターネット

The翻訳サポートセンター

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日ならびに本サポートセンター臨時休業日を除く)

TEL: 0120-1048-37 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHSをご利用の場合には、03-5465-7290

E-mail : honyaku@toshiba-sol.co.jp

ホームページ: http://pf.toshiba-sol.co.ip/prod/hon_vaku/internet/index_i.htm

※ ユーザ登録をおすすめします。

http://mt-regist.toshiba-sol.co.jp/からユーザ登録を行うことができます。

※ 日本語のみでお受けいたします。

Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA

インタービデオジャパンユーザーサポート

お問い合わせの前にホームページ(http://www.intervideo.co.jp/)のサポートページをご確認ください。

当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。

受付時間 : 月~金 9:30~17:00

(12:00~13:30および土、日、祝祭日、特定休業日は休み)

TEL : 045-226-3899 FAX : 045-226-3895

E-mail : techsupp@intervideo.co.jp ホームページ: http://www.intervideo.co.jp/

駅探エクスプレス

駅探エクスプレスサポート

受付時間 :メールのため受付時間の制限はありません。

※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせていただ

いております。

また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、あら

かじめご了承ください。

E-mail : express-support@ekitan.com ホームページ: http://express.ekitan.com/

ゼンリンデータコムデジタル全国地図its-mo Navi

ゼンリンデータコム お客様相談室

E-mail : itsmo navi@zenrin-datacom.net

ホームページ: http://www.its-mo.net/contactus/index.html

筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター

: 9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝祭日・休業日を除く) 受付時間

11月1日から12月30日までは無休

TEL : 03-5600-2551 FAX : 03-3634-1322 E-mail : users@fsi.co.jp

ホームページ: http://www.fsi.co.jp/fgw/

まいにちがたからもの

旺文社「まいにちがたからもの」お客様センター

受付時間 : 9:00~18:00 (土・日・祝日・休業日を除く)

TEL : 0120-525-415 FAX : 03-5533-4709 : takara@m.ochan55.jp E-mail ホームページ: http://ochan55.jp/

Adobe Reader/CD/DVD静音ユーティリティ/ConfigFree/dynabookランチャー

- /Internet Explorer/InterVideo WinDVD/Java™ 2 Runtime Environment
- /LaLaVoice/Microsoft Office OneNote/PC引越ナビ/TOSHIBA Disc Creator
- /TOSHIBA Flash Cards/TOSHIBA Recovery Disc Creator/TOSHIBA Smooth View
- /Windows Media Player/Windows ムービー メーカー/Windows フォト ギャラリー
- /Windows メール/おたすけナビ
- /指紋認証ユーティリティ(東芝フィンガープリントセキュリティ)/できるdynabook
- /東芝DVD-RAMユーティリティ/東芝HDDプロテクション/東芝HWセットアップ
- /東芝PC診断ツール/東芝SDメモリカードフォーマット/東芝省電力
- /東芝パスワードユーティリティ/東芝バッテリチェッカー/東芝ボタンサポート
- /内蔵モデム用地域選択ユーティリティ/ぱらちゃん

東芝(東芝PCあんしんサポート)

全国共通電話番号: 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作

してください。

技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で 🗍 をプッシュして

ください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index j.htm) にてお知らせいたします。

3 プロバイダのお問い合わせ先

本製品にインストールされているプロバイダサインアップソフトから契約できるプロバイダのお問い合わせ先は、次のとおりです。

OCN

●OCNサービスの入会に関するご相談

TEL : 0120-506506 受付時間 : 9:00~21:00

* 年末、年始を除く

●OCNサービスご契約者専用お問い合わせ先

OCNカスタマサポート

TEL : 0120-047-860 FAX : 0120-047-861

受付時間 : 9:00~21:00 (月~金)、9:00~17:00 (土・日・祝日)

* 年末、年始を除く

E-mail : support@ocn.ad.jp ホームページ: http://www.ocn.ne.jp/

ODN

ODNサポートセンター

●ODNサービスに関するお問い合わせ

TEL : 0088-86 (無料。ダイヤルアップコース)

: 0088-222-375 (無料。ADSL/光コース)

受付時間 : 24時間自動受付(9:00~18:00はオペレーター受付も可能)

●接続に関するお問い合わせ

TEL : 0088-85 (無料。ダイヤルアップコース)

: 0088-228-325 (無料。ADSL/光コース)

受付時間 : 24時間自動受付

(9:00~18:00はオペレーター受付も可能。

また、ADSL/光コースの場合、オペレーター受付は9:00~

21:00)

●E-mail によるお問い合わせ

ダイヤルアップコースサービス案内

: odn-support@odn.ad.jp

ダイヤルアップコース接続サポート

: tech-support@odn.ad.jp

ADSL/光コースサービス案内・接続サポート

: info-adsl@odn.ad.jp

●FAXによるお問い合わせ

ODN FAXサービス : 0088-218-586 (無料。年中無休)

So-net

So-net インフォメーションデスク

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL : 0570-00-1414 FAX : 03-3446-7557 E-mail : info@so-net.ne.jp

ホームページ: http://www.so-net.ne.jp/support/

Yahoo! BB

Yahoo! JAPAN 新規Yahoo! BB 申し込み受付センター

TEL : 0120-33-4546 (フリーダイヤル) 受付時間 : 9:00~22:00 (月曜~金曜)

8:00~22:00 (土曜、日曜、祝日)

* 多数のお申し込みをいただいているため、20時以降、電話がつながりにくい場合があります。20時以前 はつながりやすいので、ぜひご利用ください。



付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	で使用にあたってのお願い120
2	メディアについて128
3	技術基準適合について133
4	無線LANについて136
5	外形寸法図137



1

ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 パソコン本体について

■機器への強い衝撃や外圧について

● 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

タッチパッドの操作にあたって

● タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。 タッチパッドが故障するおそれがあります。

2 ハードディスクについて

■ 操作にあたって

- Disk ❸ LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/ 消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVDなどに保存しておいてく ださい。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD/DVDな どに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

|東芝HDDプロテクションの使用にあたって

● 東芝HDDプロテクションは、振動・衝撃およびその前兆を検出するとHDDのヘッドを退避させ、ヘッドとメディアの接触によってHDDが損傷する危険性を軽減するものです。ただしその効果を保証するものではありません。故障などの際は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などによりHDDの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能から生じた損害については当社はその責任を一切負いません。大切なデータは必ずお客様の責任のもと普段からこまめにバックアップされるようお願いします。

3 CDやDVDについて

▋ドライブの電源について

• ドライブを使用するときは、ドライブの電源を切らないでください。

参照 ドライブの電源《おたすけナビ(検索):ドライブの電源を切ってバッテリを節約する》

■CD/DVDの操作にあたって

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に なります。
- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVDを取り 出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVDのデータやドライブが壊れるおそれがあります。

参照 イジェクトホールについて「1章 4-3-ディスクトレイが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまで CD/DVDに手を触れないでください。ケガのおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。

4 無線LANについて

■ 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

・不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

■セキュリティ機能

● セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。

不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名(SSID)の設定や、暗号化機能(WEP、WPA)を設定されることを強くおすすめします。

また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする 設定などの対策も有効です。

公共の無線LANアクセスポイントなどで使用される場合は、「Windowsファイアウォール」やファイアウォール機能のあるウイルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止してください。

|無線LANを使用するにあたって

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
 - また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、《おたすけナビ(検索):無線LANについて》を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、『無線LANで使用できる国/地域について』 を確認してください。

無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
 - この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていたコンピュータすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

5 周辺機器について

周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
 - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
 - ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
 - ・作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、 ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

■メモリの増設の操作にあたって

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方)を持つようにしてください。
- スリープ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリープ/休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

□ 静電気について

● 増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

□ キーボードの取扱いについて

- キーボードの裏には、接続ケーブルがあります。接続ケーブルは、はずしたり、傷つけたり、無理な力を加えないでください。断線や接触不良の原因となり、キー入力ができなくなるおそれがあります。
- キーボードをディスプレイに立てかけたりぶつけたりして、傷をつけないようにしてください。

□ 増設メモリカバーの取扱いについて

● 増設メモリカバーは必ず取り付けてください。キーボードとパソコン内部が接触すると動作 不良の原因となります。

■USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

□ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、 データを消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

▋ 外部ディスプレイ接続の操作にあたって


- 必ず、DVD-Videoなどを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときにDVD-Videoを再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのどちらかだけに表示するか、拡張表示に設定してください。

6 バッテリについて


▋ バッテリを使用するにあたって


● バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品あるいは東芝製バッテリ(PABASO71)を使用してください。

指定以外の製品を使用すると、ディスプレイを開いた時にバッテリがディスプレイに 当たり、 ディスプレイが破損するおそれがあります。

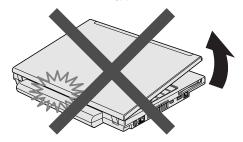

- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

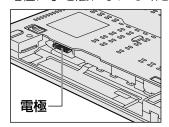

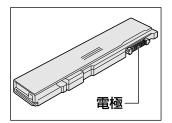

● バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。 バッテリを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプタを接続してバッテリと時計用バッテリを充電してください。

バッテリを充電するにあたって


・バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリは5~35℃の室温で充電してください。

7 指紋認証について

▋指紋認証の操作にあたって

指紋センサは非常に高度な技術で作られておりますので、次の取扱注意事項を守ってご使用ください。特に指紋センサ表面の取り扱いには十分ご注意ください。

- 次のような取扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
 - ・指紋センサ表面を爪などの硬いものでこすったりひっかいたりする
 - ・指紋センサ表面を強く押す ・濡れた手で指紋センサ表面を触る指紋センサの表面に水蒸 気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
 - ・化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサ表面を触る砂などの小さい物でも、指 紋センサを傷つける場合があります。
 - ・指紋センサ表面にシールなどをはる
 - ・指紋センサ表面に鉛筆やボールペンなどで書く
 - ・指紋センサ表面を静電気を帯びた手や布などで触る
- 指紋センサをご使用になるときには、次の点にご注意ください。
 - ・手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
 - ・金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサの故障原因になります。
 - ・眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布でセンサの汚れをふき取る このとき、洗剤は使用しないでください。
 - ・指と指紋センサが横から見て平行になるように指を置く
 - ・指紋センサと指の中央を合わせる
 - ・指紋センサの上に第一関節がくるように置く
 - ・スライドするときにはゆっくりと一定のはやさで手前にスライドさせる それでも認識されない場合は、はやさを調整してください。
 - ・右の図のように、指を上下や左右にぶれさせず、指 紋センサが完全に見える状態になるまで手前にすべ らせてください。

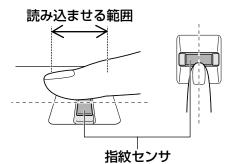

- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
 - 濡れている
 - ・けがをしている
 - ・ふやけている
 - ・荒れている
 - ・汚れている 指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。
 - ・乾燥性の皮膚炎などにかかっている

- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
 - ・指紋センサの表面が汚れていないか確認する汚れている場合は、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布で軽くふき取ってから使ってください。指紋センサ表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあります。
 - ・指の状態を確認する傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、他の指での再登録をおすすめします。
 - 指の置きかたに注意する

その他

- ・2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、他の指を登録してください。
- ・指紋の認識率には、個人差があります。
- ・指紋認証技術は、データやハードウェアの完璧な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご 了承ください。

Windowsログオンパスワードの設定について

● パスワードがわからなくなった場合、パソコンの管理者アカウントで設定したユーザアカウントが他にあれば、そのアカウントでログオンしてパスワードの再登録ができます。管理者アカウントで設定した他のユーザアカウントがない場合は、リカバリをしてください。リカバリをすると、購入した後に作成したデータなどは、すべて消失します。

参照 《おたすけナビ(検索): Windowsログオンパスワード》

▋指紋認証のパスワード入力について

● 指紋認証に関連するシステム環境や設定が変更された場合、起動時にユーザパスワードや HDDパスワードの入力を求められることがあります。その場合は、キーボードから各パス ワードを入力してください。

メディアについて

メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。 本製品では、次のメディアを使うことができます。

- DVD
- ●SDメモリカード
- メモリースティック
- ●メモリースティックPRO ●xD-ピクチャーカード ●マルチメディアカード

SDメモリカード、メモリースティック、メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカード、 マルチメディアカードで使用できる容量については『dynabook SS MXシリーズをお使いの かたへ』を確認してください。

使えるCDを確認しよう

■ CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカ

● CD-RW、CD-Rに書き込む際には、次のメーカのメディアを使用することを推奨します。 CD-RW(マルチスピード、High-Speed): 三菱化学メディア(株)、(株) リコー

CD-RW (Ultra-Speed) : 三菱化学メディア (株)

CD-R:太陽誘電(株)、三菱化学メディア(株)、(株)リコー

これらのメーカ以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

●書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

CD-Rメディア: 最大24倍速

(最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応したCD-Rメディアを使用してください。)

マルチスピードCD-RWメディア: 最大4倍速

High-Speed CD-RWメディア : 最大10倍速

Ultra Speed CD-RWメディア : 最大16倍速

(Ultra Speed+CD-RWメディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。)

- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込 んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。

ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要な ファイルだけを書き込んでください。

- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェックトでクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

● ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みがで きなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認くだ さい。

2 使えるDVDを確認しよう

■ DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応		
カートリッジなし*1	0		
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×		
カートリッジタイプ(取り出し可能)*2	0		

^{*1} 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。

■DVDについて/DVDの使用推奨メーカ

● DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカのメディアを使用することを推奨します。

 DVD-RAM
 : 日立マクセル(株)、松下電器産業(株)

 DVD-RW
 : 日本ビクター(株)、三菱化学メディア(株)

DVD-R : 松下電器産業(株)、太陽誘電(株)

DVD-R DL : 三菱化学メディア(株)

 DVD+RW
 : 三菱化学メディア (株)、(株) リコー

 DVD+R
 : 三菱化学メディア (株)、(株) リコー

DVD+R DL : 三菱化学メディア(株)

これらのメーカ以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

本製品の使用可能なメディアの倍速と、書き込み/書き換え可能な速度は次のとおりです。

16倍速までのDVD-Rメディア: 書き込み最大8倍速4倍速までのDVD-R DLメディア: 書き込み最大2倍速16倍速までのDVD+Rメディア: 書き込み最大8倍速8倍速までのDVD+R DLメディア: 書き込み最大2.4倍速6倍速までのDVD-RWメディア: 書き換え最大4倍速4倍速までのDVD+RWメディア: 書き換え最大4倍速5倍速までのDVD-RAMメディア: 書き換え最大3倍速

これらより速い書き込み倍速に対応したメディアを使用することはできません。

- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、 改めて必要なファイルだけを書き込んでください。

^{*2 2.6}GB、5.2GBのディスクは使用できません。

- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メ ディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。
 - このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。

₹

- DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1 またはVer1.2規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0、Ver2.1、Ver2.2規格に準拠したメディアを使用してください。
- 市販のDVD-Rには業務用メディア(for Authoring)と一般用メディア(for General)があります。
 業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みすることができません。
 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の 2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。
- 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれのメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

3 メディアカードを使う前に

1■ メディアカードの操作にあたって │

- ブリッジメディア □ LEDが点灯中は、電源を切ったり、メディアを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアが壊れるおそれがあります。
- メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく差し込まれていない場合、 パソコンの動作が不安定になったり、メディアが壊れるおそれがあります。
- ●スリープ中は、メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるおそれがあります。
- メディアを取り出す場合は、必ず使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、 メディアが壊れるおそれがあります。

2 SDメモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずminiSDアダプタを装着した状態で行ってください。 miniSDメモリカードにminiSDアダプタが付いている場合は、付属のminiSDアダプタをご使用ください。
- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカードを取りはずすときは、必ずminiSDアダプタに装着したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのSDメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。 そのため、他のパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

3 メモリースティックを使う前に

- 本製品は、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duoとメモリースティック アダプタには対応していません。
- 本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では、著作権保護を必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリースティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』 を確認してください。

4 xD-ピクチャーカードを使う前に

- すべてのxD-ピクチャーカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのxD-ピクチャーカードの動作は保証できません。
- xD-ピクチャーカードの詳しい使いかたなどについては『xD-ピクチャーカードに付属の説明書』を確認してください。

5 マルチメディアカードを使う前に|

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチメディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

4 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーも販売されています。

3

技術基準適合について

「おたすけナビ」にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、「おたすけナビ」の記載もあわせてご確認ください。

■高調波対策について

参照・《おたすけナビ(検索):技術基準適合について》

■国際エネルギースタープログラムについて

参照・《おたすけナビ(検索):技術基準適合について》

■ 「FCC information」について

参照・《おたすけナビ(検索):技術基準適合について》

■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電 圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

■電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

参照 《おたすけナビ(検索):パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい》

■ 対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2007年1月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意 してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。 内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。

上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えま せんのであらかじめ了承してください。

参照 設定について《おたすけナビ(検索):海外でインターネットに接続したい》

■ 自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返 します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発 信間隔を1分以上にしてください)。

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端末)「自動 再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内) に従っています。

TOSHIBA

EU Declaration of Conformity

TOSHIBA declares, that the product: PPM50* conforms to the following Standards:

Supplementary Information: "The product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and

the R&TTE Directive 1999/5/EC."

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm8,41460 Neuss, Germany.

Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ-842 (DVDスーパーマルチドライブ DVD+R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825で"クラス 1 レーザー機器"に分類 されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN

CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND

UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.


VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ

ALTITINA LASERSATEILYLLE, AL

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

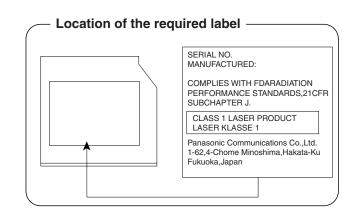

無線LANについて

「おたすけナビ」にも、無線LANに関する説明が記載されています。 本書だけでなく、オンラインマニュアルや『無線LANについて』の記載もあわせてご確認くだ さい。

参照 《おたすけナビ(検索):無線LANについて》

各地で適用される無線規制について『無線LANについて』

■1■ 無線LANの概要|


本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gに準拠した無線LANモジュー ルが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 規格値54Mbps無線LAN対応(IEEE802.11a/11gの場合)*1
- 規格値11Mbps無線LAN対応 (IEEE802.11bの場合) *1
- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント
- *1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

₹

■ IEEE802.1 laは屋外では使用できません。

* 数値は突起部を含みません。

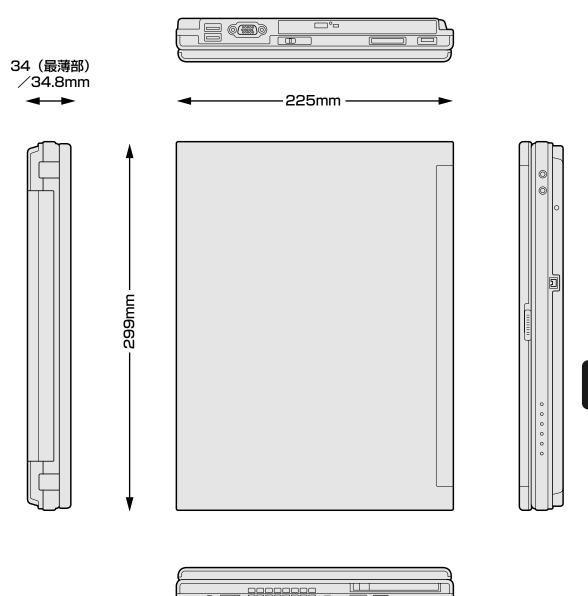

付 録

さくいん

A	X
ACアダプタの仕様18	xD-ピクチャーカードのセットと取り出し 33
В	
Battery LED	7
BIOSセットアップ67	あなたのdynabook.com
C	4
CD/DVDのセット28	インターネットボタン15
CD/DVDの取り出し30 CD/DVDボタン15	オ
	おたすけナビ88
DC IN LED	カ
DC IN LED	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<u> </u>	型番16
I i.LINK (IEEE1394) コネクタ 14	画面の明るさを調整する32
	+
L	キーボード14
LANコネクタ14	逆送りボタン
P	-
PCカードスロット	ご使用にあたってのお願い120
Power LED	サ
R	再生/一時停止ボタン15
RGBコネクタ16	先送りボタン
S	シ
SDメモリカードのセットと取り出し 33	システムインジケータ14, 15
T	指紋センサ
TFTカラー液晶ディスプレイ32	使用できるCD27, 128
U	使用できるDVD 27, 129
USBコネクタ 14, 16	ス
USB対応機器の取り付け49	スピーカ14
USB対応機器の取りはずし50	t
	製造番号16
	セキュリティロック・スロット14

ソ	フ
増設メモリスロット14増設メモリの取り付け44増設メモリの取りはずし47	ブリッジメディアLED15,34 ブリッジメディアスロット16 プロダクトバッジ14
9	^
タッチパッド	ヘッドホン出力端子 14
ッ	木
通風孔14,16	ボタン
テ	₹
デジタルボリューム	マイク入力端子14マルチメディアカードのセットと取り出し 33
電源コードの仕様	右ボタン14
F	無線LAN
東芝HDDプロテクション 24 東芝PCあんしんサポート技術相談窓口	無線LANについて
東芝PCオンライン	メディアについて128 メモリースティックのセットと取り出し 33
時計用バッテリ60 ドライブ16	メモリ容量の確認48
ナ	ŧ
内蔵マイク14	文字キー22 モジュラージャック14
Л	ı
バッテリ安全ロック16 バッテリ駆動時間61	ユーザパスワード66
バッテリ充電量の確認59	IJ
バッテリの充電完了までの時間61 バッテリの充電方法61	リリース情報10
バッテリパック16	g
バッテリパックの交換63 バッテリ・リリースラッチ16	ワイヤレスコミュニケーションLED 15, 40
Ł	ワイヤレスコミュニケーションスイッチ
たボタン 1.4	

東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

全国共通電話番号 **0120-97-1048** (通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、アナウンスが流れます。

アナウンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。

電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。 海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない 場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わ せください。

技術相談窓口受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

修理相談窓口受付時間:9:00~22:00 (年末年始12/31~1/3を除く)

インターネットもご利用ください。

▼お問い合わせの多い質問をインターネットでご紹介「よくあるご質問 (FAQ)」 http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

▼専用フォームからお問い合わせ 「東芝PCオンライン」

よくあるご質問 (FAQ) で問題が解決しないときはアンケートにお答えいただき、専用フォームから文書でお問い合わせください。※ご利用にはお客様登録が必要です。

▼インターネットで修理のお申し込み

http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm) 上にてお知らせいたします。

お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

■・ dynabook ∭ いろいろな機能を使おう

平成18年12月7日

第1版発行

GX1C000GY110

発行 株式会社 東芝 PC&ネットワーク社

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

○ Cの取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 Cの取扱説明書は再生紙を使用しております。 Cの取扱説明書は再生紙を使用しております。

東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/

株式会社 東芝 PC&ネットワーク社

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1